

DENVER[®]

PLADESPILLER MED STEREO RADIO

VPR-190



BRUGERVEJLEDNING

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDNES, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS
A/S

CE

www.denver-electronics.com

facebook.com/denverelectronics

ADVARSEL

UNDGÅ RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT ANVENDE DETTE APPARAT MED EN FORLÆNGERLEDNING, MULTISTIKDÅSE ELLER ANDEN TILSLUTNING, MED MINDRE STIKKETS BEN KAN TRYKES HELT IND, SÅ DE IKKE ER BLOTTEDE. UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD.


 Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for skade på personer ved elektriske stød.	FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES FORSIGTIG: UNDLAD AT FJERNE DÆKSLER (ELLER BAGSTYKKE) AF HENSYN TIL FAREN FOR ELEKTRISK STØD. APPARATET INDEHOLDER INGEN DELE, SOM BRUGER SELV KAN SERVICERE. OVERLAD ALT REPARATIONSARBEJDE TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.	 Udråbstegnet i den ligebenede trekant er beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet.
---	---	--

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

1. Læs denne vejledning.
2. Gem vejledningen.
3. Vær opmærksom på alle advarsler.
4. Følg alle anvisninger.
5. Brug ikke apparatet nær vand.
6. Rengør med en tør klud.
7. Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Placér apparatet i overensstemmelse med denne vejledning.
8. Placér ikke nær varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre varmegenererende apparater (inkl. forstærkere).
9. Beskyt netledningen mod, at der trædes på den, eller at den kommer i klemme. Vær især opmærksom på stikprop, evt. stikdåser samt det punkt, hvor ledningen er fæstnet på apparatet.
10. Brug kun tilslutninger/tilbehør, der er anbefalet af producenten.
11. Tag stikket til apparatet ud af stikkontakten i tordenvejr, samt hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid.
12. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Service er påkrævet, hvis apparatet på nogen måde er blevet beskadiget; hvis netledning eller stikprop er beskadiget, hvis der er spildt væske på det eller en genstand er faldet ned i det, hvis apparatet har været udsat for regn eller fugt, hvis det ikke fungerer som sædvanligt, samt hvis det er blevet tabt.
13. Undlad at udsætte apparatet for dryp eller stænk og placér aldrig væskefyldte beholdere, som f.eks. vaser, oven på apparatet.
14. Overbelast ikke stikkontakter. Brug kun den angivne strømkilde.

KNAPPER OG KONTROLLER

- 1) Støvlåg
- 2) LCD-display
- 3) LED strømindikator
- 4) Funktionsvælger
- 5) 3,5 mm Aux In-stik
- 6) Venstre højttaler
- 7) Tuningknop
- 8) Højre højttaler
- 9) Tænd/sluk / Lydstyrkeknop
- 10) FM stereoindikator
- 11) FM frekvensviser med LED-indikator
- 12) 45 o/min. singleadapter
- 13) Hastighedsvælger til pladespiller
- 14) Autostopkontakt
- 15) Tonearmsholder
- 16) Linjeudgangsstik (L/R)
- 17) FM trådanterne
- 18) AC netledning

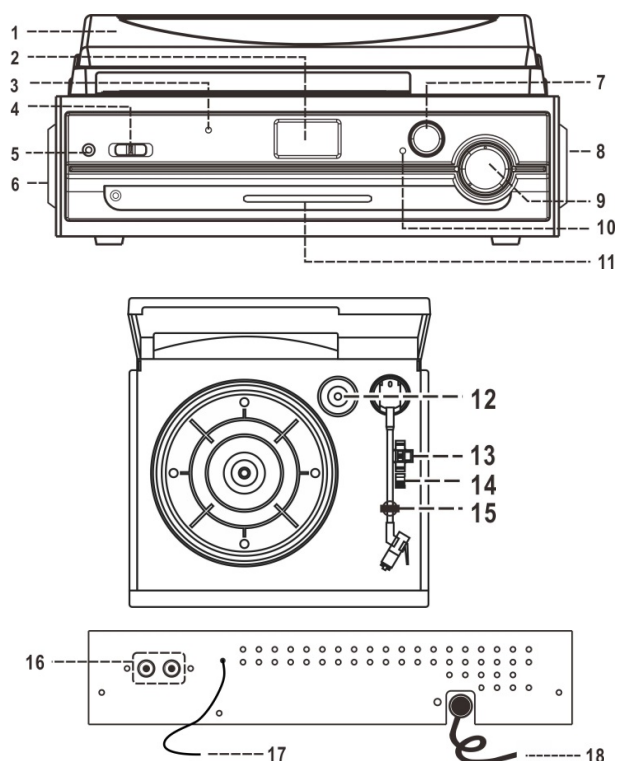

TILSLUTNING

1. Forbind netledningen til en stikkontakt.
2. Tænd enheden ved at dreje knappen POWER/VOL (9), hvorefter LED strømindikatoren (3) lyser op. Dit system er nu klar til at afspille din musik. Se afsnittet Betjening i denne manual for yderligere vejledning.

BETJENING

AFSPILNING AF RADIO


MANUEL KANALSØGNING

1. Tænd enheden ved at dreje knappen POWER/VOL (9), og skub Funktionsvælgeren (4) over på TUNER.
2. Drej TUNINGKNAPPEN (7) for at stille ind på en radiostation. FM frekvensviseren (11) viser den aktuelle FM-frekvens.
3. Drej knappen POWER/VOL (9) for at indstille lydstyrken.

BETJENING AF STEREOPLADESPILLER


Inden første ibrugtagning:

- Fjern pick-up-beskytteren.
- Sørg for, at låsebøjlen på tonearmen er åben, så tonearmen kan bevæge sig frit, inden du betjener pladespilleren. Luk låsebøjlen igen efter brugen.

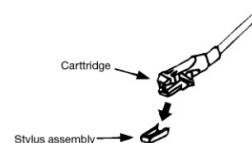

	DA
	Pick-up
	Nåleindsats

1. Skub Funktionsvælgeren (4) over på PHONO.
2. Hæv pladespillerens støvlåg.
3. Læg pladen på pladetallerkenen. Brug 45 o/min. singleadapteren (12), hvis du vil afspille en singleplade.
4. Stil hastighedsvælgeren (13) på den hastighed, du vil afspille ved.
5. Løft tonearmen fra holderen (15), og før den langsomt ind over pladen. Pladetallerkenen begynder at dreje.
6. Sænk tonearmen ned over pladen på det sted, du vil afspille fra.
7. Drej knappen POWER/VOL (9) for at indstille lydstyrken.
8. Når tonearmen når enden af pladen, standser afspilningen automatisk.
9. Hvis du vil afbryde afspilningen manuelt, skal du løfte tonearmen fra pladen og føre den tilbage til holderen.

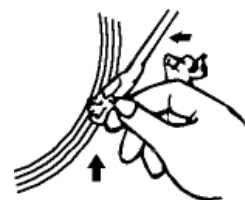

BEMÆRK: Visse typer plader kan have et autostopområde, der ligger udenfor den fastsatte grænse, så pladespilleren muligvis stopper, før pladen er spillet færdig. Sker det, skal du stille AUTOSTOPKONTAKTEN på "OFF". Dermed kan pladen spilles til ende, men du skal være opmærksom på, at den i så fald ikke standser automatisk. Du skal manuelt hæve tonearmen, føre den tilbage til holderen og dernæst afbryde strømmen for at standse pladetallerkenen.

TILSLUTNING VIA AUX-IN

Du kan lytte til musik fra en ekstern lydkilde gennem denne enhed.

Brug et 3,5 mm lydkabel (tilkøb) til at forbinde AUX-IN-stikket (5) på denne enhed med lydudgangen på en ekstern enhed som fx en disk-/MP3-afspiller.

1. Skub Funktionsvælgeren (4) over på AUX.
2. Start afspilningen på den eksterne lydenhed.
3. Drej knappen POWER/VOL (9) for at indstille lydstyrken.

TILSLUTNING VIA LINJEUDGANG

Du kan sende lyden fra denne enhed videre til et eksternt stereoanlæg.

Brug et RCA-kabel (tilkøb) til at forbinde LINE OUT-stikket (16) på denne enhed med lydindgangen på en ekstern enhed som fx et hi-fi-anlæg/forstærkersystem.

Bemærk: Lydstyrken kan ikke ændres med knappen POWER/VOL (9), når du afspiller via LINE OUT-stikket.

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Der tages forbehold for tekniske ændringer, fejl og mangler i manualen.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen VPR-190 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: Gå venligst ind på: www.denver-electronics.com og klik på søge ikonet på toplinjen. Skriv modelnummer: [VPR-190](#). Gå herefter ind på produktsiden, og red direktivet er fundet under "downloads/other downloads"

Driftsfrekvensområde: 88 – 108 MHz
Maximal udgangseffekt: 8W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Danmark

www.facebook.com/denverelectronics