

DENVER[®]

LEVYSOITIN JA STEREO RADIO

VPR-190



KÄYTTÖOPAS

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDES, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS
A/S



www.denver-electronics.com

facebook.com/denverelectronics

VAROITUS

TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VÄLTÄMISEKSI ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ PISTOKETTA JATKOJOHDON TAI MUUN PISTORASIAN KANSSA, ELLEI PISTOKKEEN PIIKKEJÄ VOI TYÖNTÄÄ TÄYSIN SISÄÄN NIIN, ETTEI NIITÄ JÄÄ PALJAAKSI. TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARA, ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUEDELLE.


 Nuolipäinen salama kolmiossa varoittaa käyttäjää siitä, että laitteen sisällä on vaarallinen, eristämätön jännite. Jännite voi olla niin suuri, että se aiheuttaa sähköiskun vaaran.	HUOMIO SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA. HUOMIO: PIENENNÄ SÄHKÖISKUN VAARAA OLEMALLA AVAAMATTA LAITTEEN KOTELOA (TAI TAKAKANTTA). KOTELON SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVIA OSIA. JÄTÄ HUOLTO AMMATTITAITOISELLE HUOLTOASENTAJALLE.	 Tasasivuisen kolmion sisällä oleva huutomerkin kuva tarkoittaa, että laitteen mukana toimitetuissa ohjeissa on tärkeitä käyttö- ja kunnossapito-ohjeita (huolto).
---	--	--

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

1. Lue nämä ohjeet
2. Säilytä nämä ohjeet
3. Huomioi kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden läheisyydessä.
6. Puhdista vain kuivalla liinalla.
7. Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna näiden ohjeiden mukaan.
8. Älä sijoita laitetta lähelle lämmönlähteitä kuten lämpöpattereita, lämmittimiä, liesiä tai muita laitteita (vahvistimet mukaan lukien), jotka tuottavat lämpöä.
9. Suojaa virtajohtoa päällä kävelemiseltä tai puristumiselta, varsinkin pistokkeiden ja pistorasioiden läheisyydessä ja kohdassa, jossa se kytkeytyy laitteeseen.
10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita/lisälaitteita.
11. Irrota laite sähköverkosta ukonilman aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
12. Anna kaikki huoltotehtävät koulutetulle huoltohenkilöstölle. Laite on huollettava, mikäli se on rikkoutunut jollakin tavalla, kuten sen virtajohto tai pistoke on vioittunut, sen päälle on kaatunut nesteitä tai sen sisälle on pudonnut esineitä, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.
13. Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle, eikä sen päälle saa asettaa nesteillä täytettyjä esineitä, esimerkiksi kukkamaljakoita.
14. Älä ylikuormita pistorasiaa. Käytä virtalähdettä vain siten kuin on ilmoitettu.

SÄÄTIMIEN SIJAINTI

- 1) Pölysuoja
- 2) LCD-näyttö
- 3) Virran merkkivalo
- 4) Toimintokytin
- 5) 3,5 mm Aux In -liitäntä
- 6) Vasen kaiutin
- 7) Viritysnuppi
- 8) Oikea kaiutin
- 9) Virta päälle-pois päältä /
Äänenvoimakkuuden säätönuppi
- 10) FM-stereon merkkivalo
- 11) FM-taajuuden osoitin ja LED-merkkivalo
- 12) 45 rpm:n levyn sovitin
- 13) Levylautasen nopeudenvälitsin
- 14) Automaattisen pysäytyksen kytkin
- 15) Äänivarren teline/pidin
- 16) Linjalähtöliitännät (V/O)
- 17) FM-lanka-antenni
- 18) Vaihtovirtajohto

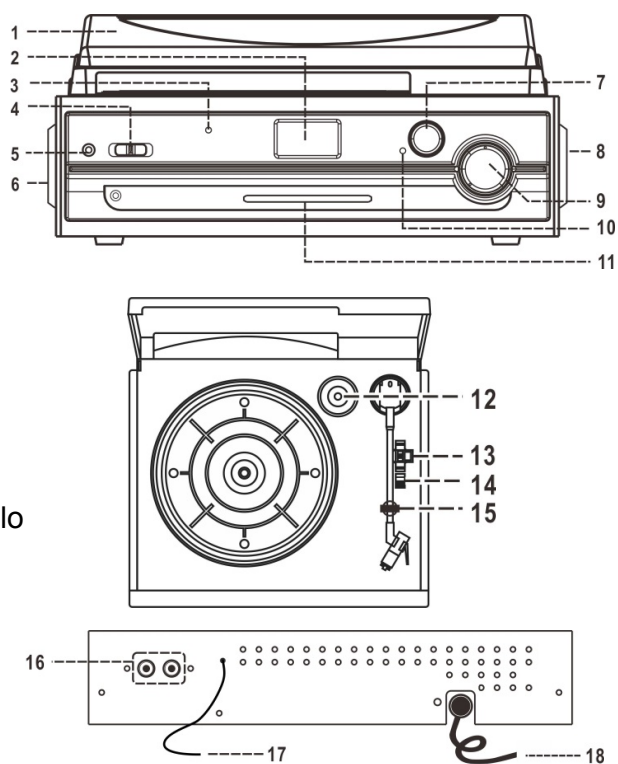

LIITÄNTÄ

1. Liitä virtajohto vaihtovirtapistorasiaan.
2. Kytke laite päälle POWER/VOL-nupista (9), virran merkkivalo (3) syttyy. Järjestelmä on nyt valmis toistamaan musiikkia. Katso tämä käyttöoppaan Käyttö-osiosta lisäohjeita.

KÄYTTÖ

RADION KUUNTELEMINEN


MANUAALINEN VIRITTÄMINEN

1. Kytke laite päälle POWER/VOL-nupista (9) ja siirrä toimintokytkin (4) VIRITIN-asentoon.
2. Käännä TUNING-nuppia (7) radioaseman virittämiseksi. FM-taajuuden osoitin (11) ilmaisee nykyisen FM-taajuuden.
3. Muuta äänenvoimakkuutta käyttämällä POWER/VOL-nuppia (9).

STEREOLEVYSOITTIMEN KÄYTTÖ


Ennen ensimmäistä käyttökertaa:

- Poista neulasuojus.
- Varmista ennen käyttöä, että äänivarren lukitus on vapautettu, ja se liikkuu vapaasti pidikkeestä pois. Lukitse äänivarsi uudelleen, kun se ei ole käytössä.

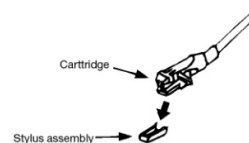

	FI
	Äänirasia
	Neula

1. Siirrä toimintokytkin (4) PHONO-asentoon.
2. Nosta levysoittimen pölysuoja.
3. Aseta levy levylautaselle. Käytä 45 rpm:n levyn sovitinta (12), jos soitat 45 rpm:n levyjä.
4. Aseta nopeuden valitsin (13) oikeaan kohtaan soitettavasta levystä riippuen.
5. Nosta äänivarsi pidikkeestä (15) ja siirrä se hitaasti levyn päälle. Levylautanen alkaa pyöriä.
6. Laske äänivarsi levyllä siihen kohtaan, mitä haluat soittaa.
7. Muuta äänenvoimakkuutta käyttämällä POWER/VOL-nuppia (9).
8. Kun äänivarsi on päässyt levyn loppuun, soitto loppuu automaattisesti.
9. Voit lopettaa soiton myös manuaalisesti nostamalla äänivarren levyn päältä ja palauttamalla sen pidikkeeseen.

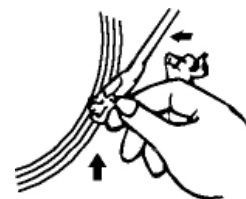

HUOMAUTUS: Joissakin levytyypeissä voi olla automaattinen pysäytysalue, joka ei vastaa esiasetettuja rajoja, jolloin levysoitin pysähtyy ennen viimeisen kappaleen loppumista. Tässä tapauksessa aseta automaattisen pysäytyksen kytkin "POIS PÄÄLTÄ"-asentoon. Silloin levy soitetaan loppuun, mutta se ei pysähdy automaattisesti. Sinun täytyy nostaa äänivarsi manuaalisesti ja asettaa se takaisin pidikkeeseen ja kytkeä sitten virta pois päältä, jotta levylautanen lakkaa pyörimästä.

AUX-IN-LIITÄNTÄ

Voit kuunnella ulkoista äänilaitetta tämän laitteen kautta.

Yhdistä laitteen AUX-IN-liitäntä (5) ulkoisen laitteen, kuten CD-/MP3-soittimen, äänilähtöön 3,5 mm äänikaapelilla (ei ole mukana).

1. Siirrä toimintokytkin (4) AUX-asentoon.
2. Käynnistä toisto ulkoisesta äänilaitteesta.
3. Muuta äänenvoimakkuutta käyttämällä VIRTÄ/ÄÄNENVOIMAKKUUS-nuppia (9).

LINJALÄHTÖLIITÄNTÄ

Voit lähettää ääntä tästä laitteesta ulkoiseen äänijärjestelmään.

Yhdistä tämän laitteen LINJALÄHTÖ-liitäntä (16) ulkoisen laitteen, kuten Hi-Fi-/vahvistinjärjestelmän, äänen tuloliitäntään RCA-kaapelilla (ei ole mukana).

Huomautus: POWER/VOL-nuppi (9) ei toimi äänenvoimakkuuden säädössä, kun LINJALÄHTÖ-toiminto on käytössä.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella olevalla rastitun jätteen symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi VPR-190 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: Mene osoitteeseen: www.denver-electronics.com ja napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: [VPR-190](#). Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla

Käyttötaajuusalue: 88 – 108 MHz
Maks. lähtöteho: 8W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denverelectronics