


Sikkerhedsoplysninger


Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Advarsel: Fjernbetjeningen til dette produkt indeholder et lithium-knapcellebatteri, og selve enheden et lithiumbatteri. Brug kun et lithiumbatteri af typen CR2025 3 V i fjernbetjeningen. Brug af forkert batteritype kan medføre en eksplosion.
3. Hold produktet og batterierne udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så batterierne ikke tygges eller sluges.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
5. Brug kun den originale strømforsyning, der leveres med produktet.
6. Produktet må aldrig åbnes: enheden kan indeholde dele med livsfarlig spænding. Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at fjerne dæksler (eller bagpanel). Enheden indeholder ingen dele, som bruger selv kan servicere. Overlad al service til en kvalificeret fagmand.
7. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
8. Bemærk, at standby-knappen på fjernbetjeningen kun kan stille apparatet på standby.
9. Stikproppen fungerer som hovedafbryder. Sørg for, at der altid er let adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads omkring stikkontakten, så der altid er let adgang.
10. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
11. Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at fjerne dæksler (eller bagpanel). Enheden indeholder ingen dele, som bruger selv kan servicere. Overlad al service til en kvalificeret fagmand.

Knapper og kontroller Højttalerenhed

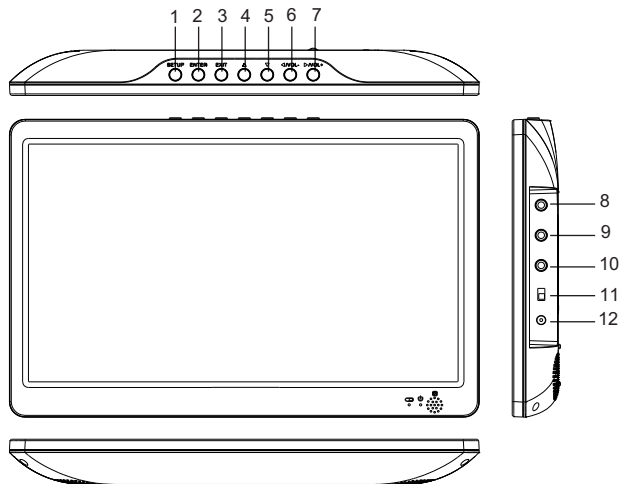


- 1. OPSÆTNING
- 2. INDFAST
- 3. AFSLUT
- 4. OP
- 5. NED
- 6. VENSTRE/VOL-
- 7. HØJRE/VOL+
- 8. AV-indgang
- 9. KOAKSIAL
- 10. Stik til hovedtelefoner
- 11. TÆND/SLUK
- 12. DC IN 9-12 V

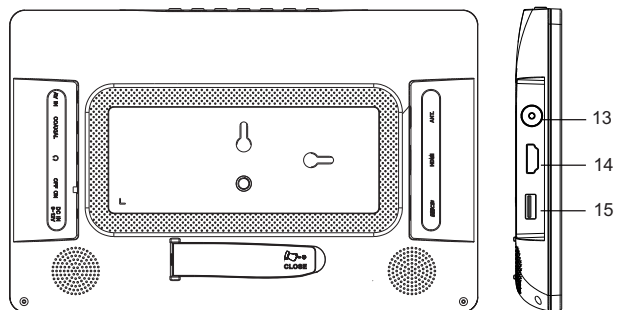

- 13. ANT.
- 14. HDMI-indgang
- 15. USB

Knapper og kontroller Fjernbetjening

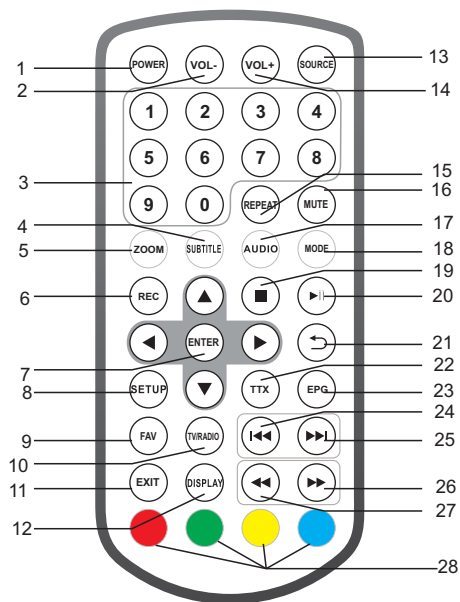

1.STRØM

Tænder/slukker for strømmen

2.VOL -

Justerer LYDSTYRKEN.

3.0-9 NUMERISKE KNAPPER

Valg af talværdier i en menu.

4.UNDERTEKSTER

Tryk gentagne gange på knappen SUBTITLE under afspilning for at skifte mellem de forskellige sprog til undertekster, hvis tilgængelig.

5.ZOOM

JPEG: Tryk på knappen ZOOM for at forstørre eller formindske billedet. For hvert tryk på knappen ZOOM ændres billedet på TV-skærmen.

6.REC

Optagelse af en digital tjeneste.

7.INDTAST

Bekræft og ok

8.OPSÆTNING

Hovedmenu/Tilbage

9.FAV

Åbner menuen med favoritprogrammer

10.TV/RADIO

Skifter mellem TV og Radio som signalkilde

11.AFSLUT

12.DISPLAY

Viser oplysninger om det aktuelle signal

13.SIGNALKILDE

Vælg tilstand; DVB-T/HDMI/AV/MEDIA

14.VOL+

Justerer LYDSTYRKEN.

15.GENTAG

Gentager afspilning og video

Knapper og kontroller

Fjernbetjening

16. LYDLØS

Slår lyden fra

17. AUDIO

Tryk gentagne gange på knappen AUDIO under afspilning for at skifte mellem de forskellige sprog til lydspor, hvis tilgængelig.

18. TILSTAND

Kanalliste

19. STOP

20. AFSPIL/PAUSE

21. TILBAGE

22. TEKST-TV

23. EPG (Elektronisk programguide)

Viser EPG-oplysninger

24. ⏮ K NAP

Forrige punkt.

25. ⏭ K NAP

Næste punkt.

26. ⏭ K NAP

Hurtigt frem

27. ⏮ K NAP

Hurtigt tilbage

28. RØD/GRØN/GUL/BLÅ

Visse specialfunktioner

Førstegangsopsætning

Når alle tilslutninger er foretaget korrekt, skal du tænde dit TV og sikre dig, at modtageren er forbundet til lysnettet. Tryk på knappen Power for at tænde modtageren. Hvis du anvender modtageren for første gang eller har gendannet standardindstillingerne, vises hovedmenuen på TV-skærmen.

- (1) Vælg [OSD-sprog] og tryk på pileknep HØJRE/VENSTRE for at vælge sprog.
- (2) Vælg [Land] og tryk på pileknep HØJRE/VENSTRE for at vælge land.
- (3) Vælg [Kanalsøgning] og tryk på pileknep HØJRE eller OK for at starte den automatiske kanalsøgning.
- (4) Når kanalsøgningen er gennemført, er du klar til at se TV.

Bemærk:

Hvis enheden blot viser DENVER-logoet, og du ikke kan åbne systemet, kan det skyldes lavt batteriniveau, og det er i så fald nødvendigt at forbinde enheden til opladeren og dernæst tænde enheden.

Enheden skifter til standby, hvis ingen betjening finder sted i 10 minutter. Du kan trykke på tænd/sluk-knappen for at aktivere enheden.

Bemærk venligst:

TV'et kan optage programmer på en USB-stick, men det kan ikke optage undertekster.


Når du starter en optagelse, vises en tidsbjælke på skærmen. Tryk én gang mere på optageknappen for at lukke tidsbjælken.

OPSÆTNING

Tryk på SETUP på fjernbetjeningen for at åbne menuen OPSÆTNING. I menuen finder du indstillinger for CHANNEL, PICTURE, SOUND, TIME, OPTION og LOCK (kanal, billede, lyd, tid, valg og lås). Vælg et punkt i menuen, og tryk på pil HØJRE/ VENSTRE for at indstille. Tryk på SETUP for at vende tilbage til menuen SETUP, eller tryk på Exit for at lukke menuen.

KANAL

Tryk på SETUP for at åbne undermenuen Kanalopsætning.

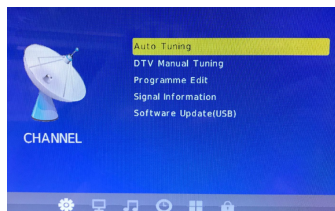

Autosøgning

Vælg [Auto Tuning], og tryk på ENTER for at åbne autosøgemenue. Vælg det ønskede sprog, hvorefter enheden automatisk søger efter kanaler. Hvis du vil annullere kanalsøgningen, skal du trykke på EXIT.

Manuel søgning efter digitale tv-kanaler

Læg nye kanaler ind manuelt. I denne undermenu kan du tilføje nye kanaler uden at ændre den aktuelle kanalliste.

Vælg [DTV Manual Tuning], og tryk på ENTER for at åbne undermenuen manuel kanalsøgning.

Tryk på pil HØJRE/VENSTRE, eller indtast nummeret på kanalen for at vælge kanalens frekvens.

Tryk på ENTER for at starte kanalsøgningen.

Hvis en kanal findes, gemmes den og føjes til kanallisten.

Redigér program

Vælg [Programme Edit] for at redigere dine kanalpræferencer (slet/ omdøb/udelad/favorit).

Slette en TV- eller radiokanal

1.Vælg kanalen, og tryk dernæst på den RØDE knap for at slette kanalen.

2.Gentag ovenstående for at slette flere kanaler.

Flytte en TV- eller radiokanal

1.Vælg den ønskede kanal, og tryk dernæst på den GULE knap.

2.Tryk på pil OP/NED for at flytte kanalen.

3.Tryk på ENTER for at bekræfte.

4.Gentag ovenstående for at flytte flere kanaler.

Udelade en TV- eller radiokanal

1.Vælg den kanal, du vil udelade, og tryk dernæst på den BLÅ knap.

Et udeladelsessymbol vises, og kanalen er markeret som udeladt.

2.Gentag ovenstående for at vælge flere kanaler.

3.Tryk på knappen EXIT for at bekræfte og lukke menuen. Hvis du vil igen vil medtage en udeladt TV- eller radiokanal, skal du trykke på den BLÅ knap, mens kanalen med udeladelsesikonet er valgt.

Indstilling af favoritkanal(er)

Du kan oprette en liste over dine favoritkanaler, så du har let adgang til dem.

1.Vælg den ønskede kanal, og tryk dernæst på knappen FAV på fjernbetjeningen. Et hjerteformet symbol vises, og kanalen er markeret som favorit.

2.Gentag ovenstående for at vælge flere favoritkanaler. Hvis du vil fjerne en TV- eller radiokanal fra favoritlisten, skal du trykke på knappen FAV, mens kanalen med det hjerteformede symbol er valgt.

Visning af favoritkanaler

1.Tryk på knappen FAV, hvorefter Favorite Menu vises.

2.Tryk på pil OP/NED for at vælge dine favoritkanaler.

3.Tryk på OK for at bekræfte dit valg.

Signaloplysninger

Vælg punktet [Signal Information], hvorefter skærmen viser signaloplysningerne.

Softwareopdatering (USB)


Tilslut en USB-enhed indeholdende firmware til denne enhed, hvorefter enheden automatisk registrerer USB-enheden. Vælg dernæst "yes" for at opgradere firmwaren.

OPSÆTNING

Billede

Tryk på SETUP samt pil HØJRE/VENSTRE for at åbne undermenuen Time.

Vælg punktet "Picture" for at få adgang til underpunkterne Picture Mode, Color Temperature og Aspect Ratio (billedtilstand, farvetemperatur og aspektrate).

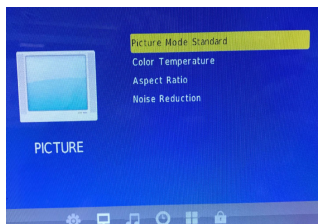

Billedtilstand: Standard(standard)/Soft/User/Vivid.

Angiv indstillinger for billedkontrast, lysstyrke, farve og skarphed i punktet "User".

Farvetemperatur: Medium(standard)/Warm/User/Cool.

Angiv farver for skærmen i punktet "User".


Aspektrate: Auto, 4:3/16:9(standard)/Zoom1/Zoom2/Panorama.

Støjreduktion: Off/Low/Middle/High/Default.

LYD

Tryk på SETUP samt pil HØJRE/VENSTRE for at åbne undermenuen SOUND .


Valgmuligheder: **sound mode, balance, auto volume, surround sound** og **SPDIF MODE**.

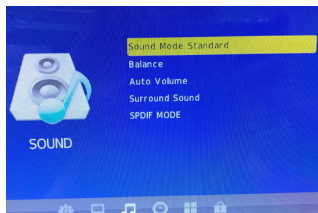

TID

Tryk på SETUP samt pil HØJRE/VENSTRE for at åbne undermenuen TIME.

Valgmuligheder: **Clock, Off Time, Sleep Timer, Auto Sleep** og **Time Zone** (ur, sluktid, sleeptimer, autosluk og tidszone) .

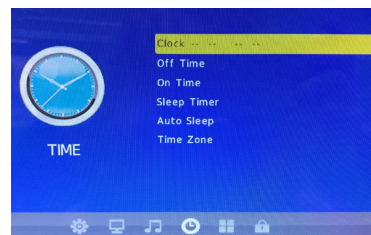


VALG

Tryk på SETUP samt pil HØJRE/VENSTRE for at åbne undermenuen OPTION .

Valgmuligheder: **OSD language, audio language, subtitle language** og **restore factory default**.

Standardsproget er engelsk.


Bemærk: Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt, vil kanalens standardsprog blive anvendt.

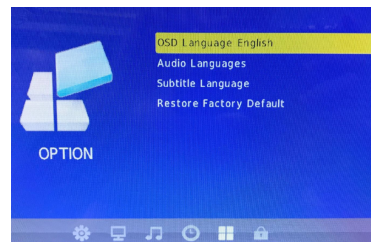

OPSÆTNING

Lås

Tryk på SETUP samt pil HØJRE/VENSTRE for at åbne undermenuen LOCK.

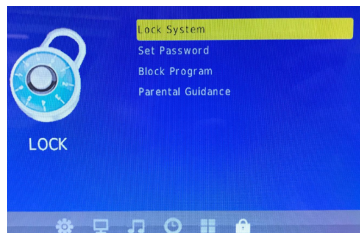

Låsesystem

Du skal have adgang til låsesystemet, før du kan angive en adgangskode, blokere kanaler og indstille børnesikringen. Standardadgangskoden er '0000'.

Indstilling af adgangskode

Du kan angive eller ændre din adgangskode til låste kanaler. Indtast din gamle adgangskode eller standardadgangskoden '0000', hvorefter du bliver bedt om at angive din nye adgangskode. Indtast din nye adgangskode igen for at bekræfte. Når adgangskoden er bekræftet, skal du trykke på EULF for at lukke menuen.

Blokér kanal

Du kan blokere valgte kanaler, så der ikke er adgang til dem.

1. Indstil låsesystemet til "on".
2. Angiv en ny adgangskode.
3. Vælg xBlock Programz, og tryk på ENTER. Vælg den ønskede kanal, og tryk på den GRØNNE knap. Et låsesymbol vises. Kanalen er nu markeret som låst.
4. Gentag trin 3 for at vælge flere kanaler.
5. Hvis du vil ophæve låsning af en kanal, skal du trykke på den GRØNNE knap, mens den låste kanal er valgt.

Børnesikring

Du kan begrænse adgang til kanaler, der er uegnede for børn. Bemærk: Enheden går på standby, hvis ingen betjening har fundet sted i 10 minutter. Du kan trykke på tænd/slukknappen for at aktivere enheden.

USB

Tryk på knappen SOURCE, og vælg MEDIA.



Medier

Skift til USB-tilstand, og tilslut en USB-enhed for at se filer af disse typer: PHOTO, MUSIC, MOVIE, TEXT.

Tekniske specifikationer

Punkt	Underpunkt	Parameter
Tuner	Frekvensområde	177.5~226.8MHz 474~866MHz
	RF-indgangsniveau	-25~-80dBm (64QAM) -10~-75dBm (256QAM)
	IF-båndbredde	7 MHz og 8 MHz
	Modulation	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Video	DVBT-T2	H.265
	Dekoder-format	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 HEVC/H.265 HT@L4 MPEG2 MP@ML@HL
	Indgangsport	CVBS, HDMI
Audio	Dekoder-format	MPEG-1 (layer1&2&3)
	Lydudgange	Koaksial, øretelefoner
Lysnet	Spænding	DC 9-12V (1.5 A)
	Strømkraft	10W

Fejlfinding

Problem	Mulig årsag	Løsning
Intet billede	Der er ikke tilsluttet strøm	Forbind modtageren til lysnettet
	Du har ikke tændt modtageren	Tænd modtageren
Skærmen viser 'No Signal'	DVB-T kablet er ikke tilsluttet	Sæt DVB-T kablet i
	Forkert indstilling	Kontrollér indstillingerne og ret fejlen
Ingen lyd fra højttalerne	Ingen eller forkert forbindelse af audiokabel	Forbind audiokablet korrekt
	Lyden er slået fra	Slå lyden til
	Forkert soundtrack	Prøv med et andet soundtrack
Kun lyd, intet billede på skærmen	Ingen eller forkert tilslutning af AV-kabler	Kontrollér, om kablerne er forbundet korrekt
	Du har stillet ind på en radiostation	Tryk på knappen <TV/RADIO> og skift til TV
Fjernbetjeningen reagerer ikke	Batteriet er brugt op	Skift batteriet
	Fjernbetjeningen peger ikke direkte mod modtageren, eller den befinder sig for langt fra modtageren	Peg med fjernbetjeningen direkte mod modtageren eller gå tættere på
Billedet fryser eller bliver pixelleret	Signalet er for svagt	Prøv at forbedre modtageforholdene

Producentens navn eller varemærke, virksomhedsnummer og adresse	Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Techonolgy Co., Ltd Kommercielt registreringsnummer: 91440300580068676U 3 rd Floor, 4 th Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Modelidentifikator	RSF-DY077B-1201500EU
Indgangsspænding	100-240V
Indgangsfrekvens, vekselstrøm	50/60Hz
Udgangsspænding	12V
Udgangsstrøm	1.5A
Udgangseffekt	18W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand	88.26% at 230V 50Hz 87.73% at 115V 60Hz
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	85.99% at 230V 50Hz 87.68% at 115V 60Hz
Strømforbrug i ubelastet tilstand	0.07W at 230V 50Hz 0.04W at 115V 60Hz

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Advarsel, indeholder lithiumbatteri!

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer DENVER A/S, at radioudstyrstypen LED-1033 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU: EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: Gå venligst ind på: denver.eu og klik på søge ikonet på toptlinjen. Skriv modelnummer: LED-1033. Gå herefter ind på produktsiden, og red direktivet er fundet under "downloads/other downloads".

Driftsfrekvensområde: 77.5~226.8MHz ,474~866MHz

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denver.eu