


Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

- 1.Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
- 2.Avertissement : Ce produit comprend des piles AAA. Utilisez uniquement des piles AAA sur la télécommande.
- 3.Gardez le produit et les piles hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils les mordent et les avalent.
- 4.N'utilisez jamais des piles anciennes et neuves ou différents types de piles en même temps. Retirez les piles lorsque vous n'utiliserez pas le système pendant une période prolongée. Vérifiez toujours la polarité (+/-) des piles lors de leur insertion dans le produit. Une erreur de polarité peut provoquer une explosion.
- 5.La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.
- 6.N'ouvrez jamais le produit : l'appareil peut contenir des pièces à la tension mortelle
- 7.Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié
- 8.Veuillez noter que le bouton de veille de la télécommande met uniquement l'appareil en veille.
- 9.Le câble à branchement direct est utilisé comme appareil de déconnexion, l'appareil de déconnexion restera facilement opérable. Par conséquent, assurez-vous qu'il y a de l'espace autour de la prise de courant pour faciliter l'accès.
- 10.N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
- 11.Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur, pour réduire le risque de décharge électrique, ne déposez pas le capot (ou le panneau arrière). Ne confiez la réparation qu'à un technicien qualifié.

1. Éléments de contrôle

Panneau avant

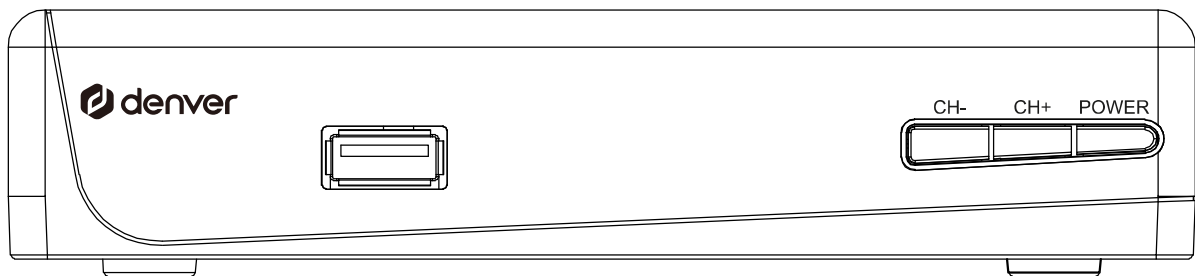

ALIMENTATION

Touche Veille


CH

Monter-Descendre les chaines

• USB

Port USB

Panneau arrière

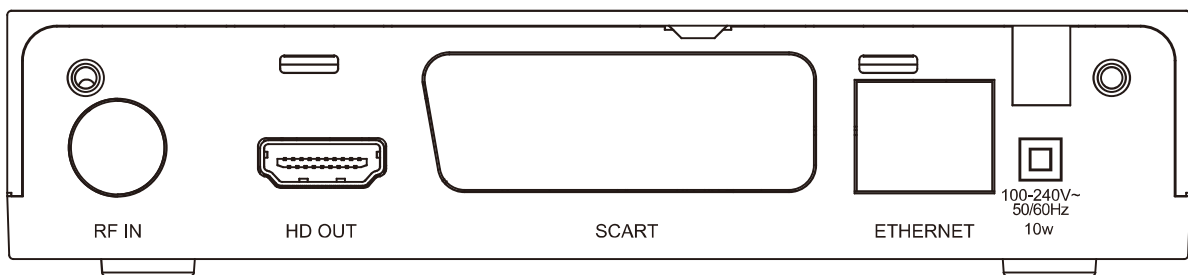

RF IN (ANTENNE)

HD OUT (SORTIE HDMI)

SCART OUT


ETHERNET (POUR LA CONNEXION À INTERNET)

AC 100-240V (CORDON D'ALIMENTATION)

FRE 2

GUIDE D'UTILISATION

2. Modification du texte avec la télécommande

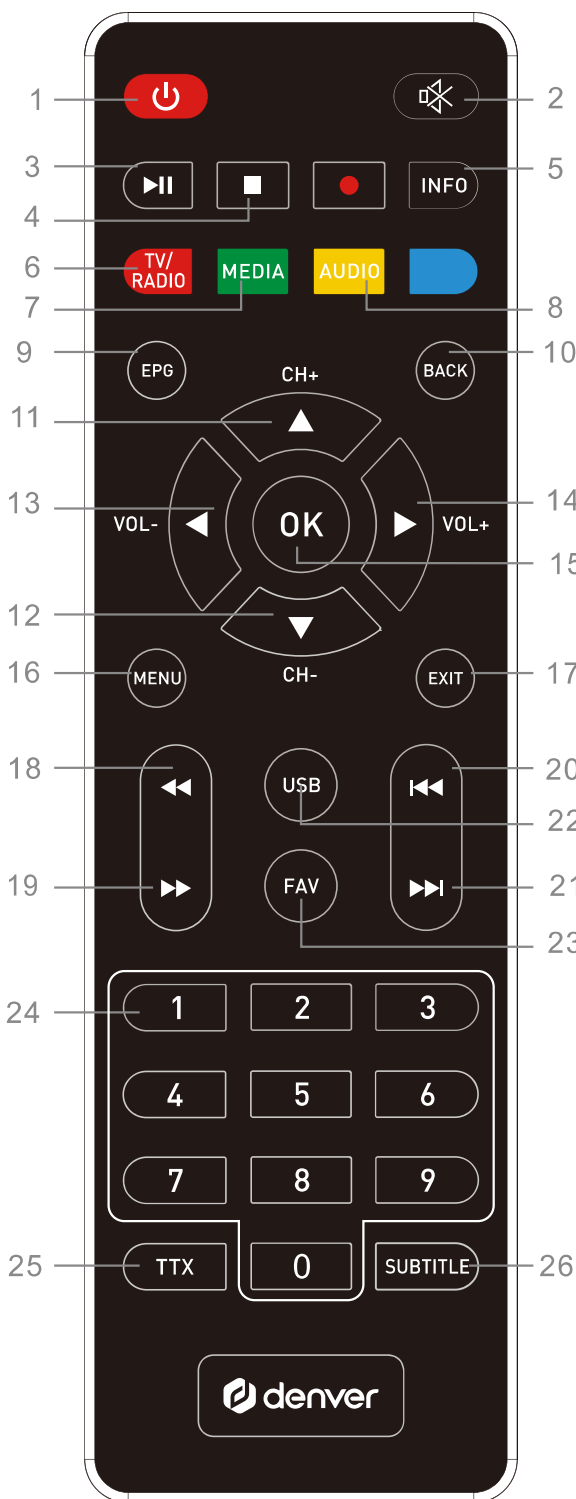

1. : Placez l'unité sous tension ou en mode Veille
2. : Muet Activer/Désactiver
3. Lecture/Pause
4. Stop
5. INFO : Montrer les informations du programme en cours
6. TV/RADIO
7. MEDIA
8. AUDIO : Choisir le langage audio ou le mode Audio
9. EPG : Guide de programme électronique
10. BACK. Retour au programme précédent ou à la fonction précédente
11. Navigation vers le haut. Changer de canal+
12. Navigation vers le bas. Changer de canal-
13. Navigation vers la gauche. Baisser le volume-
14. Navigation vers la droite. Augmenter le volume+
15. OK. Confirmer la modification.
16. MENU : Entrer dans le menu principal
17. Quitter : Sortir du menu actuel
18. Rembobiner.
19. Avant
20. Précédent
21. Suivant
22. Activer la fonction USB. Insérer une clé USB (non incluse)
23. FAV. Entrer dans la liste des favoris
24. Numéro (0 à 9) : Sélectionner le canal A ou les paramètres
25. Télétexte
26. SUBTITLE : Sélectionner un langage de sous-titre

FRE 3


3. Fonction de base

3.1 Première installation

Lorsque vous allumez la boîte, le guide d'installation sera affiché. Changer de langue et de pays.




Le système commence automatiquement à rechercher des chaînes. Après 9 secondes vous pouvez commencer à regarder des émissions.

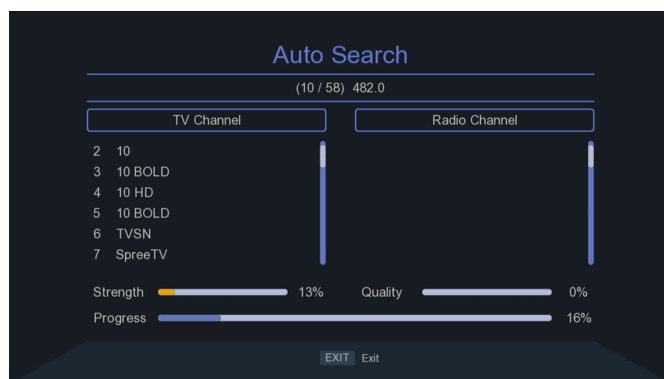


3.2 Afficher les informations

Appuyez sur le bouton INFO de la télécommande pour afficher des informations sur les programmes en cours.

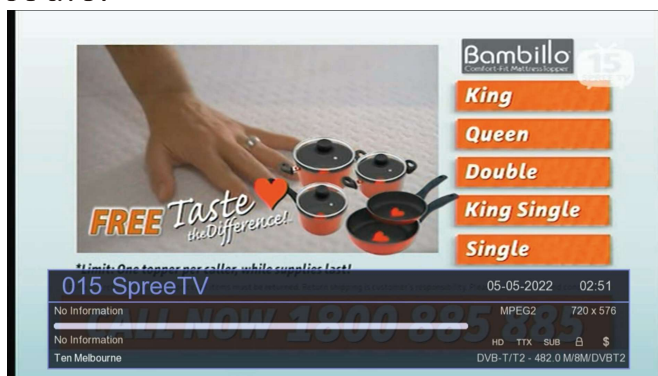

FRE 4

GUIDE D'UTILISATION

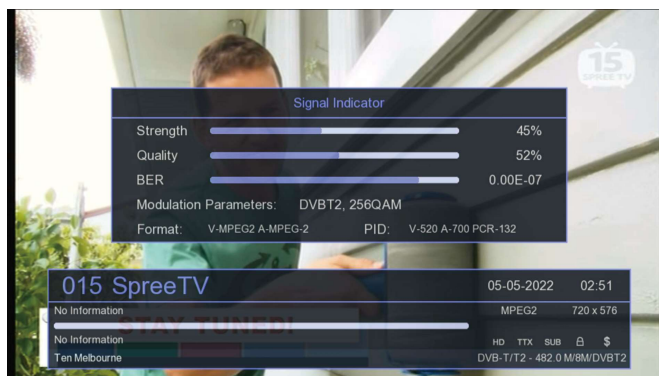

3.3 Menu utilisateur

Appuyez sur la bouton MENU de la télécommande. Dans ce menu utilisateur, vous pouvez modifier les paramètres, les langues, etc. Veuillez utiliser les boutons de navigation de la télécommande pour effectuer vos choix. Appuyez sur OK sur la télécommande pour confirmer votre sélection.



3.4 Contrôle parental

Dans ce menu, vous pouvez verrouiller le menu et l'accès aux chaînes avec un code. Le mot de passe par défaut de ce menu est : 000000



4. Installation

Les deux types de mode d'installation sont les suivants :

1. Scanner le canal DVBT
2. Scanner auto DVBT





Vous pouvez appuyer sur le bouton Droit pour entrer dans ce menu, puis appuyer sur Haut / BAs / Droit / Gauche pour choisir et changer les fonctions ci-dessous :

- Scanner le canal DVBT
- Scanner auto DVBT
- LCN - doit être On ou Off

5. Outils

Verrouillage parental

1. Le mot de passe par défaut saisi est « 000000 ».
2. Si le « Verrouillage de menu » est activé, alors vous pouvez verrouiller le menu de la modification et de la recherche de chaînes.
3. Si la classification parentale sélectionne « 18 ans », les chaînes pour adultes sont verrouillées.

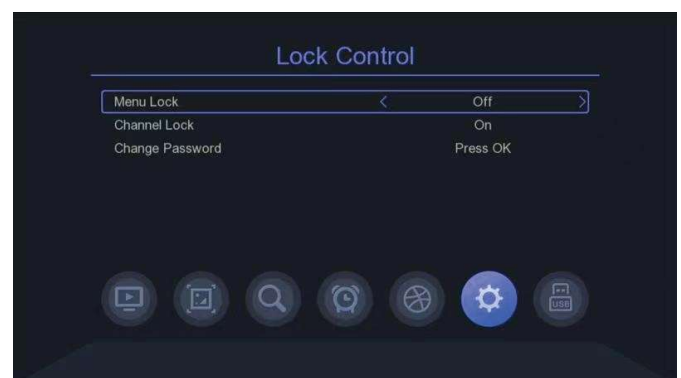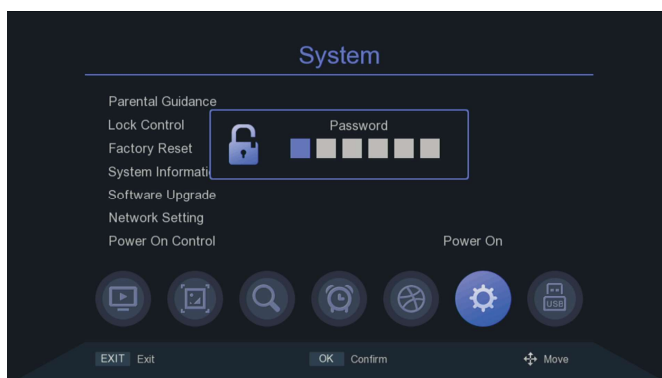

GUIDE D'UTILISATION

6. Réglage système

Le menu de paramétrage du système peut fournir un réglage pratique comme indiqué ci-dessous :



Appuyer Droit pour entrer dans ce menu, puis sur Haut / Bas pour choisir et modifier ce que vous voulez.

Langue

Système de télévision

Paramètres d'affichage

Réglage de l'heure locale

Réglage minuteur

Verrouillage parental

Réglage OSD

7. Mise à jour du logiciel

Améliorer avec USB



Veuillez vous assurer de ne pas couper l'alimentation en cours de processus d'amélioration ; quand cela est terminé, le système redémarre automatiquement avec le nouveau matériel.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, DTB-139 est conforme à la directive 2014/53/EU. Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu, et cliquez sur l'icône de recherche située en haut

de la page. Numéro de modèle : DTB-139. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements.

Plage de fréquence de fonctionnement :50~60MHz

Puissance de sortie maximale :10W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danemark

www.facebook.com/denver.eu