

 denver



MPS-316

www.facebook.com/denver.eu

08 / 23



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Consignes de sécurité




Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
2. Avertissement : Ce produit comprend une batterie au lithium polymère.
3. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils le mordent et l'avalent.
4. La température de fonctionnement et de stockage du produit doit être entre 0 et 40 °C. Une température inférieure ou supérieure peut affecter son fonctionnement.
5. N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
6. Préservez vos oreilles d'un volume sonore élevé. Un volume sonore élevé peut endommager les oreilles et causer une perte d'acuité auditive.
7. L'unité n'est pas étanche. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet pénètre dans l'unité, cessez immédiatement l'utilisation.
8. Ne la chargez qu'avec le câble de charge USB fourni.
9. L'utilisation d'accessoires autres que ceux livrés avec le produit peut entraîner un fonctionnement anormal.

Denver A/S réserve ses droits en cas d'erreurs d'impression.

Denver A/S ne pourra être tenue pour responsable des erreurs techniques ou typographiques et se réserve le droit d'apporter des modifications au produit et aux manuels sans préavis. Si vous constatez des inexactitudes ou des omissions, veuillez nous en faire part à l'adresse indiquée sur la quatrième de couverture.

Fonction :

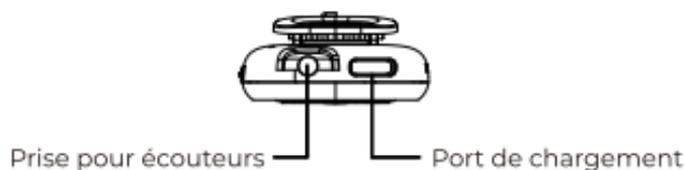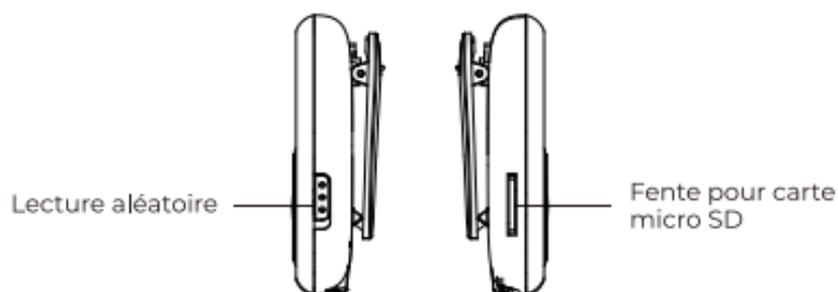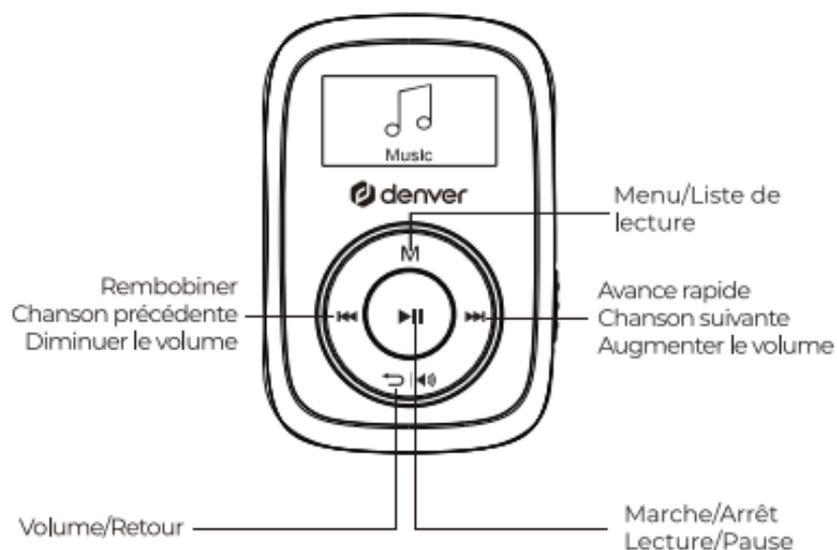

FRA3

1. Allumer et éteindre l'appareil ►►

- Appuyez et maintenez la touche enfoncée ►► pendant environ 6 secondes pour allumer le lecteur. Pour l'éteindre, appuyez à nouveau sur la touche pendant environ 3 secondes.
- Appuyez brièvement sur la touche ►► pour exécuter la fonction Lecture/Pause lorsque la musique est en cours de lecture.

2. Lecture aléatoire

Faites défiler vers le haut pour la lecture aléatoire et faites défiler vers le bas pour la lecture séquentielle.

3. Touche Avance rapide ►► et ◀◀ Retour rapide

- Appuyez brièvement sur la touche ►► ou sur la touche ◀◀ pour rembobiner ou avancer rapidement.
- Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur la touche ►► ou sur la touche ◀◀ pour passer à la chanson précédente ou à la chanson suivante.
- Pour régler le volume, appuyez sur la touche ►► ou sur la touche ◀◀ pour augmenter ou diminuer le volume.

4. Touche Volume et Retour ↶ | ◀◀

- Appuyez sur la touche ↶ | ◀◀ pour revenir à l'interface précédente.
- Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur la touche ↶ | ◀◀ pour revenir à la page Musique, appuyez et maintenez la touche ↶ | ◀◀ enfoncée pour ouvrir le menu de sélection du volume. Les touches ►► et ◀◀, vous permettent d'augmenter ou de di-

minuer le volume. Pour des raisons légales, vous devez appuyer sur la touche Menu pour passer du niveau 20 à 21 pour continuer à augmenter le volume.

5. Touche Menu **M**

Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur la touche **M** pour afficher la liste de lecture.

6. Musique

Page Musique, appuyez sur la touche  pour accéder à l'écran de lecture de musique.

7. Gestionnaire de ressources

Page du gestionnaire de ressources, appuyez sur la touche  pour accéder à la liste des dossiers.

8. Paramètres

Appuyez sur le bouton  pour accéder au menu de la page des paramètres, appuyez sur la touche  pour accéder aux sous-menus des paramètres. Ceux-ci comprennent

- Musique (Répétition et Sélection de l'égaliseur)
- Affichage (Temps d'éclairage et Ajustement de lum)
- Power Off
- Langue
- Système (Informationt, Réinitialiser)

Avertissement !

- Batterie au lithium intégrée !
- N'essayez pas d'ouvrir le produit !
- Ne l'exposez pas à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
- Chargez uniquement avec le chargeur d'origine fourni avec ce produit !

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danemark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

TeL: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1