

BRUKSANVISNING

PFF-3251

Läs bruksanvisningen noggrant och fullständigt innan du ansluter, använder eller justerar den här produkten.

Om bruksanvisningen inte finns på ditt lokala språk bör du gå till vår webbplats för att se om den finns online enligt den modell du har. Webbadressen är: denver.eu



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SVENSKA


Viktig säkerhetsinformation

WARNING: Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens. Läs igenom all säkerhetsinformation nedan innan du använder denna Framéo

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn. Om barn använder den, måste användningen alltid övervakas av en vuxen.
2. Håll produkten utom räckhåll för husdjur.



3. Försök aldrig att öppna din Framo! Apparaten kan innehålla delar med livsfarlig spänning.
4. Den får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
5. Laddning får endast ske med den originaladapter som medföljer produkten!
6. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
7. För att minska risken för brand och elektriska stötar, får apparaten inte utsättas för regn eller fukt. Apparaten får inte utsättas för droppar eller stänk, och föremål, som exempelvis vaser får inte placeras ovanpå apparaten.
8. Den direktanslutna adaptorn används som frånkopplingsenhet och frånkopplingsenheten måste vara lätt att använda. Så se till att det finns utrymme kring eluttaget så att det är lätt åtkomligt.
9. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från -10 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.

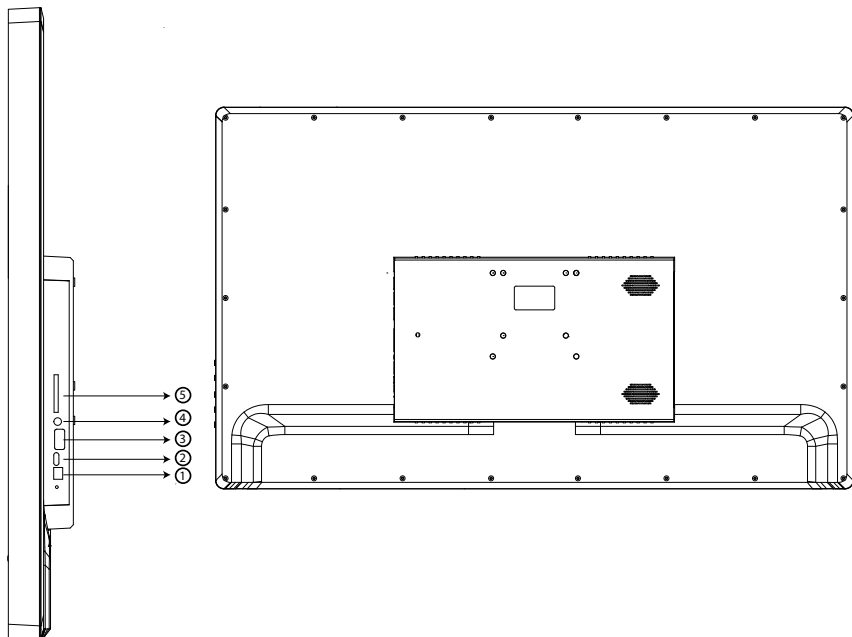

1. DC

Anslut DC-adapter för att slå på enheten

2. Serviceport

Anslut ett USB-minne. USB är endast för service.

3. USB

Sätt i USB-minnet här för att importera bilder

4. Ljudutgångsanslutning

Ljudutgångsanslutning för hörlurar.

5. MMC-kortplats

Använd den medföljande MMC till microSD-adaptorn med ett microSD-kort och sätt in det i kortplatsen. Ett micro SD-kort ingår inte. Stöd för microSD-kort med max. 128 GB.

Den här produkten kan endast slås på/stängas av via eluttaget. Fotoramen har ingen strömbrytare. Stäng alltid av fotoramen via programmenyn i Frameo. Du måste koppla bort och sedan koppla in fotoramen till eluttaget för att slå på den.



frameo

Bruksanvisning

2023

Innehåll

Innehåll	1
Komma igång	4
Frameo-app	4
Snabbkonfiguration av Frameo	5
Börja använda Frameo	6
Ansluta en ny vän	6
Navigera din Frameo	7
Lägg till en vän	7
Inställningar	7
Strömmeny	7
Reagera	7
Dölj foto	7
Galleri	7
Anpassa till ram/fyll ram	7
Justera foto	8
Interagera med videor	8
Strömmeny	9
Menyn Reaktionen	9
Meny för extern lagring	9
Klock- och väderwidgetar	10
Vädermeny	10
Inställningar	11
Min bildruta	11
Namn på bildruta	11
Bildrutans placering	11
Ange språk	11
Datum	11
Tid	11
Konfigurera tidszon	11
Aktivera/inaktivera 24-timmarsformat	11
Hantera bilder	12
Visa/dölj bilder	12
Radera bilder	12
Importerera bilder	12
Överför från dator	12
Exportera bilder	13
Mina vänner	13

Ändra alternativ för en vän	13
Lägga till en person	13
Skärm	13
Ljusstyrkenivå	13
Viloläge	13
Bildspel	14
Timer	14
Visa rubrik	14
Fyll ram	14
Ramens bakgrund	14
Visningsordning för foton	14
Omvänd visningsordning för foton	14
Autospela	14
Videouppspelning	14
Stäng av ljud automatiskt	15
Videovolyt	15
Wi-Fi	15
Wi-Fi-uppgifter	15
Återställa Wi-Fi	15
Meddelanden	15
Visa meddelanden	15
Meddelandevolyt	15
Lagringsutrymme	16
Säkerhetskopiering	16
Nätverksanslutning	16
Nya foton	16
Nya vänner	16
Programuppdatering	16
Nya funktioner	16
Datum och tid	16
Säkerhetskopiera och återställ	16
Säkerhetskopiera ram till externt lagringsmedia (t.ex. microSD-kort)	16
Automatisk säkerhetskopiering	17
Återställ från säkerhetskopiering	17
Återställ bildruta	17
Hjälp	17
Bibliotek med öppen källkod	17
Dela anonyma analysdata	17

Guide	18
Om	18
Android-version	18
Peer ID	18
MAC	18
Frameo-version	18
Drifttid	18
Sök efter uppdatering	18
Betaprogram	18
Sekretess	19
Support	19
Information om garanti, efterlevnad, support och säkerhet	19

Komma igång

Grattis till din helt nya Frameo-fotoram!

Om det är första gången du använder Frameo bör du börjar med att följa snabbkonfigurationen för Frameo eller följa guiden på skärmen när du slår på den för första gången.

När du har konfigurerat din Frameo-ram kan du börja ansluta den till dina vänner och familj.

Frameo-app

Använd Frameo-appen för iOS eller Android för att skicka foton till din ram.



Hitta Frameo-appen genom att skanna den här koden:



För Android:

Leta efter "Frameo" på [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frameo).

För iOS:

Leta efter "Frameo" på [App Store](https://apps.apple.com/se/app/frameo/id1441111111).

Snabbkonfiguration av Frameo

När du startar din ram för första gången måste du konfigurera den.

- Välj ett språk. Det här är det språk som används på Frameo.
- Anslut din ram till internet genom att ansluta den till ett Wi-Fi-nätverk.
- Verifiera eller korrigera datum och tid.
- Frameo kan be dig uppdatera till den senaste versionen. *Det rekommenderas att du uppdaterar din ram – om du blir ombedd att göra det – innan du fortsätter.*
- Ange ditt namn och platsen där din ram befinner sig såsom "John Doe" och "vardagsrum", "kök" eller "kontor". Ställ slutligen in tidszonen om den inte redan är korrekt.


Börja använda Frameo

Nästa steg är att ansluta Frameo till dina vänner och familj genom att ge dem en kod från din ram.

Skicka dina foton till ramen genom att ladda ned appen för iOS eller Android på [App Store](#) eller [Google Play](#). Använd sedan koden för att ansluta din ram och app såsom beskrivs nedan.

Ansluta en ny vän

Se till att din vän har laddat ned och installerat Frameo-appen.

Klicka på ikonen Lägg till vän på din ram . En dialogruta visas med en anslutningskod som är giltig i tolv timmar.

Dela nu den här koden med din vän precis som du föredrar via SMS, e-post, IM, chatt eller telefon.

När dina vänner har lagt till koden i sin Frameo-app dyker de automatiskt upp i din ram och kan skicka foton till dig.


Läs kapitlet [Andra alternativ för en vän](#) för att *läta* anslutna vänner hämta och dela anslutningskoden via appen på en smarttelefon.



Navigera din Frameo

Svep vänster eller höger för att bläddra igenom dina foton.

Tryck en gång på skärmen för att öppna menyn.

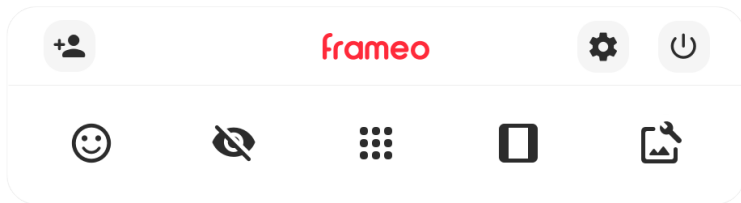

I menyn hittar du de mest använda funktionerna.

Lägg till en vän

Detta genererar en kod som du kan dela med dina vänner och familj vilken gör att de kan ansluta och skicka foton till din ram.

Inställningar

Öppnar [Inställningarna](#).

Strömmeny

Öppnar av/på-menyn.

Reagera

Öppnar [menyn Reaktionen](#).

Obs. Menyn Reaktionen kan också nås genom att dubbelklicka på skärmen.

Dölj foto

Gömmer det aktuella fotot. Detta betyder att fotot inte längre kommer att visas i bildspelet. Vid behov kan fotot visas igen via inställningsmenyn.

Galleri


Öppnar ett galleri som möjliggör enkel och snabb navigering bland dina foton.

Anpassa till ram/fyll ram



Detta växlar mellan hur fotot visas.

Alternativet *Fyll ram* är standardinställningen. Fotot skalas så att det fyller hela skärmen. Den kommer att centreras kring det som väljs som den viktigaste delen. Se den första bilden nedan.

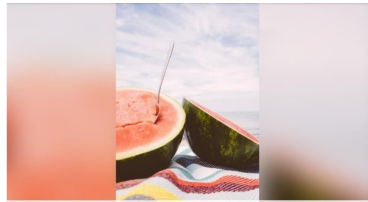Anpassa till ram kommer att se till att hela fotot visas på skärmen. Se den andra bilden nedan.






Justera foto

Låter dig justera bildens position i ramen för att den ska passa ännu bättre. Här går det även att använda  till att rotera fotot och  till att redigera bildtexten på importerade foton. Be avsändaren att redigera bildtexten på mottagna foton i appen Frameo.


Interagera med videor

När en video visas syns ytterligare två kontroller. En för att spela upp/pausa videon och en för att kontrollera volymen för videoljud.





Tryck på  för att starta videouppspelningen. Att trycka på  pausar videouppspelningen.


Tryck på  för att öppna volymkontrollen. Använd slidern för att justera volymen för videoljud.

Trycker du på  stängs ljudet i video av, och  sätter på ljudet igen.



Strömmeny


Tryck på av/på-ikonen  för att komma till av/på-menyn. Här kan du stänga av med , starta om din ram med  eller aktivera viloläget med .

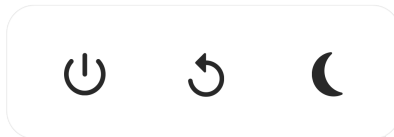




Obs. Se till att alltid använda avstängningsknappen på enheten eller i strömmenyn för att stänga av Frameo. Koppla aldrig från strömmen när Frameo körs.

Menyn Reaktioer

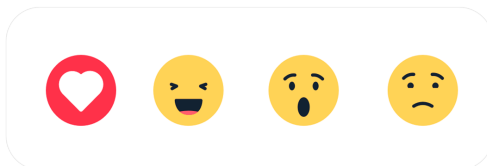Tryck på en av reaktionerna för att låta avsändaren veta hur du känner dig.



Meny för extern lagring

När du matar in ett externt minne (t.ex. ett mikro-SD-kort) får du upp en meny med tre alternativ. 1) Tryck på  för att visa foton direkt från det externa minnet. 2) Tryck på  för att importera foton till din rams interna minne. 3) Tryck på  för att säkerhetskopiera din ram.

**Klock- och väderwidgetar**

Aktuell tid och väderlek visas i det övre högra hörnet av ramen när denna har minst ett foto. Om du trycker på något av fotona öppnas vädermenyn.

Vädermeny

I vädermenyn finns mer detaljerade väderprognoser och genvägar till väderrelaterade inställningar.

Inställningar

Via inställningarna kan du anpassa din ram till dina behov.

Min bildruta

Namn på bildruta

Byter namnet på din ram. Detta är även namnet som anslutna vänner och familj kommer att se i deras lista över anslutna ramar i appen på smarttelefonen.

Bildrutans placering

Byter platsen på din ram. Detta är den plats som visas på dina vänner och familjs lista över anslutna ramar som kan hjälpa till att skilja en ram från en annan.

Ange språk

Ställer in språket som används på ramen.

Datum

Ställer in datumet som används på ramen.

Tid

Ställer in tiden som används på ramen. Frameo försöker automatiskt ställa in rätt datum och tid när den ansluts till internet.

Konfigurera tidszon

Ställer in den tidszon som används på ramen.

Aktivera/inaktivera 24-timmarsformat

Aktiverar och inaktiverar ett tidsformat med 24 timmar.

Hantera bilder

I menyn Hantera foton kan du se hur många foton som finns på din ram och vilken lagring de använder. Du kan också se hur mycket lagringsutrymme som finns kvar på enheten för att lagra nya foton.



Visa/dölj bilder

Välj vilka foton du vill dölja genom att trycka på dem. Dolda foton raderas INTE från din ram och du kan alltid välja att de ska visas igen.

Använd  för att dölja eller visa alla foton.

Radera bilder


Välj foton som du vill ta bort permanent från din ram genom att trycka på fotot.


Använd  för att markera eller avmarkera alla och  för att ta bort de valda fotona permanent.



Importerera bilder

Låter dig importera foton från en extern lagring (t.ex. microSD-kort).

Se till att du har en extern lagring (t.ex. microSD-kort) i din ram med de foton du vill importera innan du försöker importera dem.

Börja med att välja de foton som du vill importera till din ram. Tryck på importeringsknappen  när du väl har valt dina foton för att starta processen.

Använd  för att markera eller avmarkera alla foton på den externa lagringen (t.ex. microSD-kort).

Använd  för att ställa in ordningen som foton sorteras efter innan importering och  för att sortera per stigande/fallande.

Överför från dator

Låter dig överföra foton från en dator med en USB-kabel. Aktivera funktionen och följ sedan guiden på skärmen som går igenom steg för steg hur man överför foton till ramen.

Mer information finns på vår hjälpsida: https://frameo.net/usb_faq

Exportera bilder


Låter dig exportera foton från ramen till en extern lagring (t.ex. microSD-kort).

Funktionen exportera låter dig exportera alla foton på ramen såväl som profilbilder.

Mina vänner


Den här listan innehåller alla anslutna vänner som får skicka foton till din ram.

Ändra alternativ för en vän

Klicka på alternativikonen  för att öppna menyn Alternativ för en vän. Härifrån kan du godkänna/ej godkänna att en vän kan dela koden till ramen. Om detta är aktiverat kan kompiserna hämta och dela koden till ramen via sin app.

Från alternativmenyn kan du också ta bort en vän genom att trycka på knappen RADERA VÄN. Detta tar bort vännen från listan och även deras tillåtelse att skicka foton till ramen. Du kommer sedan att bli ombedd att bekräfta borttagningen och om du vill ta bort alla foton som tidigare har tagits emot från denna vän.

Lägga till en person

Tryck helt enkelt på knappen Lägg till vän  för att låta en ny person skicka bilder och dela den presenterade koden på det sätt som du föredrar.

Skärm

Ljusstyrkenivå

Justera skärmens ljusstyrka.

Viloläge

Frameo erbjuder ett viloläge som stänger av skärmen för att reducera strömförbrukningen. Standardinställningen är att stänga av skärmen kl 23:00 och slå på den igen klockan 07:00. Ställ in vilolägets start/sluttid för att ändra detta.

Din ram är inte avstängd eller i standby-läge vilket innebär att du fortfarande kan ta emot foton under viloläge.

Bildspel

Timer

Ställ in hur länge ett foto ska visas innan nästa foto dyker upp.

Visa rubrik

Ställer in om bildtexterna som dina vänner har skickat med fotot ska visas eller inte. Markera för att visa bildtexter. Avmarkera för att dölja bildtexter.

Fyll ram

Ställer in standardinställningen för ramens foton. Markera för att göra Fyll ram till standard vilket gör att fotona fyller enhetens skärm enligt den viktigaste delen av fotot. Avmarkera för att fotona ska anpassas inuti skärmen på enheten och lägg till suddiga fält på sidorna eller uppe/nera

Ramens bakgrund

Välj bland flera olika rambakgrundsalternativ att visa som fält om fotot inte täcker hela skärmen.

Visningsordning för foton

Ställer in i vilken ordning dina foton ska visas på ramen.

- Per datum då den togs: Fotografier visas i ordningen efter när de togs.
- Per datum då den mottogs: Fotografier visas i ordningen efter när de togs emot.
- Blanda: Foton blandas och visas i en slumpmässig ordning.

Omvänd visningsordning för foton

Ställer in om fotografier visas från nyaste till äldsta eller äldsta till nyaste.

Autospela

Aktiverar/inaktiverar automatisk uppspelning av videor i bildspelet. Videor kan alltid startas manuellt oavsett inställning.

Videouppspelning

Bestämmer hur videor ska spelas upp när autospela är aktiverat.

- Videor i en slinga: Videon kommer att spelas upp på en slinga till bildspelets timer tar slut.
- Spela upp en gång: Videon spelas upp en gång och visar miniatyren till timern tar slut.
- Spela upp en gång och fortsätt: Videon spelas upp en gång och fortsätter till nästa foto eller video när den är klar.


Stäng av ljud automatiskt

Aktivera automatiskt avstängning av videoljudet efter en kort tid om det saknas interaktion med ramen.

Videovolym

Justera volymnivån för videor på ramarna.

Wi-Fi

Ställ in vilken Wi-Fi ramen ansluter till. Om du ansluter till ett nätverk via en tredje parts portal krävs en Wi-Fi-inloggning och  visas. Tryck på ikonen för att öppna en inloggningsskärm där du kan ange autentiseringsuppgifterna för att komma åt nätverket.

Wi-Fi-uppgifter

Använd  för att visa information om det nuvarande anslutna Wi-Fi-nätverket.

Återställa Wi-Fi

Använd  för att radera all Wi-Fi-information och starta om ramen.

Meddelanden

Visa meddelanden

Aktiverar/inaktiverar om aviseringar visas i bildspelet (såsom när ett nytt foto tas emot).

Meddelandevolym

Justera volymnivån för ljud från aviseringar.

Lagringsutrymme

Aktiverar/inaktiverar aviseringar som visas när ramens lagring är låg.

Säkerhetskopiering

Aktiverar/inaktiverar de aviseringar som visas om en automatisk säkerhetskopiering inte avslutades.

Nätverksanslutning

Aktiverar/inaktiverar de aviseringar som visar status för nätverksanslutningar.

Nya foton

Aktiverar/inaktiverar de aviseringar som visas när du tar emot nya foton.

Nya vänner

Aktiverar/inaktiverar de aviseringar som visas när nya vänner läggs till.

Programuppdatering

Aktiverar/inaktiverar de aviseringar som visas när en programuppdatering har installerats.

Nya funktioner

Aktiverar/inaktiverar de aviseringar som visas när nya och spännande funktioner läggs till.

Datum och tid

Aktiverar/inaktiverar aviseringar som visas om tid eller datum inte är rätt inställda.

Säkerhetskopiera och återställ

Säkerhetskopiera ram till externt lagringsmedia (t.ex. microSD-kort)

Tryck för att göra en säkerhetskopia av dina foton, vänner och inställningar. Tidpunkten för den senaste framgångsrika säkerhetskopiering visas även här.

Eventuella befintliga säkerhetskopior på den externa lagringen kommer att skrivas över!

Automatisk säkerhetskopiering

Om markerad kommer din ram automatiskt att göra en säkerhetskopia inom 30 timmar efter att du har tagit emot nya foton eller gjort ändringar i din ram.

Återställ från säkerhetskopiering

Bekräfta först att din säkerhetskopia är aktuell innan du försöker återställa ramen. Detta görs genom att bekräfta datumet under "Säkerhetskopiera ram till extern lagring (t.ex. microSD-kort)". Tryck på knappen "Säkerhetskopiera till extern lagring (t.ex. microSD-kort)" för att göra en ny säkerhetskopia om den senaste säkerhetskopian t.ex. är för gammal eller om ingen existerar.

Obs: För att den gamla och nya ramen ska fungera samtidigt efter man återställt från säkerhetskopia måste bägge ramar först vara uppdaterade till den senaste versionen.

Om du vill återställa en säkerhetskopia på en ram som redan har konfigurerats måste du först återställa den. Detta görs genom att trycka på knappen "Återställ ram". Detta raderar alla data på Frameo och återställer den till sin konfigurationsskärm.

På konfigurationsskärmen kan du välja knappen "Återställ från säkerhetskopia" som återställer din ram enligt säkerhetskopian.

Om knappen "Återställ från säkerhetskopia" inte är synlig bör du bekräfta att den externa lagringen (t.ex. microSD-kort) är korrekt monterad.

Återställ bildruta

Radera alla data från din ram.

Detta tar permanent bort alla dina foton, vänner/anslutningar och inställningar.

Hjälp

Bibliotek med öppen källkod

Öppnar en lista med bibliotek med öppen källkod som används i appen och respektive licenser.

Dela anonyma analysdata

Att dela anonyma analysdata hjälper oss väldigt mycket med att förbättra Frameo-programvaran. Vi förstår om du inte vill dela denna information med oss. Låt den vara

markerad om du vill hjälpa oss att förbättra Frameo. Avmarkera den för att neka delning av anonyma analysdata.

Guide

Öppnar snabbstartguiden som visades när du först startade ramen.

Om

Android-version

Se vilken version av Android som är installerad på ramen.

Peer ID

Detta är en unikt ID-kod för din fotoram. Ange denna ID-kod med ditt meddelande när du kontaktar vår support.

MAC

Visar ramens MAC-adress.

Frameo-version

Visar vilken version av Frameo-programvaran som för närvarande är installerad på din ram.

Drifttid

Visar hur länge fotoramen har varit på.

Sök efter uppdatering

Kontrollera om en uppdatering är tillgänglig för din ram.

Betaprogram

Om den är markerad kommer enheten att gå med i Betaprogrammet där den kommer att få uppdateringar oftare och före normala enheter.

Sekretess

Besök <http://privacy.frameo.net> för mer information gällande integritet.

Support

Besök <https://support.frameo.net/hc> för vanliga frågor och svar, support och för att ge feedback.

Information om garanti, efterlevnad, support och säkerhet

Se materialet som ingår i förpackningen för mer information om garanti, hårdvaruefterlevnad, support och säkerhet.

Sekretess

Besök <http://privacy.frameo.net> för mer information gällande integritet.

Support

Besök <http://frameo.net/helpcenter> för vanliga frågor och svar, support och för att ge feedback.

Information om garanti, efterlevnad, support och säkerhet

Se materialet som ingår i förpackningen för mer information om garanti, hårdvaruefterlevnad, support och säkerhet.

Tillverkarens namn eller varumärke, kommersiellt registreringsnummer samt adress	Shenzhen Run Sheng feng Power SupplyTechnology Co., Ltd Address: 3rd Floor, 4th Building, Zone A XinFu Industrial Park, ChongQing Road, FuYong Industrial Main Road, FuYong Street, Bao'An District, SHENZHEN Guangdong 518109 Commercial registration number:91440300580068676U
Modellidentifierare	RSF-DV103B-1204000EU
Inspänning	100-240V
Inmatningens AC-frekvens	50/60HZ
Utspänning	12.0V
Utström	4.0A
Uteffekt	48W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	87.77%
Efficiency at low load (10%)	79%
Strömförbrukning utan belastning	0.075W

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning PFF-3251 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: PFF-3251 . Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.
Frekvensintervall vid användning: 2400-2483.5MHz
Maximal utgående ström:16dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu



ENERG




Denver

PFF-3251



26 kWh/1000h

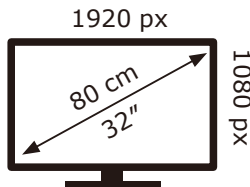

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1