



MCA-240

denver.eu

3/2024



FR

Cet appareil, ses
cordons et ses
accessoires sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.


1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
3. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a esta puede afectar al funcionamiento.
4. Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo únicamente personal cualificado.
5. ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
6. Protéjase los oídos frente a un volumen alto. Un volumen elevado puede dañar los oídos y se arriesga a una pérdida auditiva.
7. La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, se puede provocar que haya un incendio o una descarga eléctrica. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, detenga su uso inmediatamente.
8. El cable directo de conexión se usa como dispositivo de desconexión; el dispositivo de desconexión debe permanecer completamente operativo. Asegúrese de que hay espacio alrededor de la toma de alimentación para disponer de un acceso fácil.
9. No use accesorios no originales con el producto ya que esto puede provocar una funcionalidad anormal del producto.

Vista general de los componentes

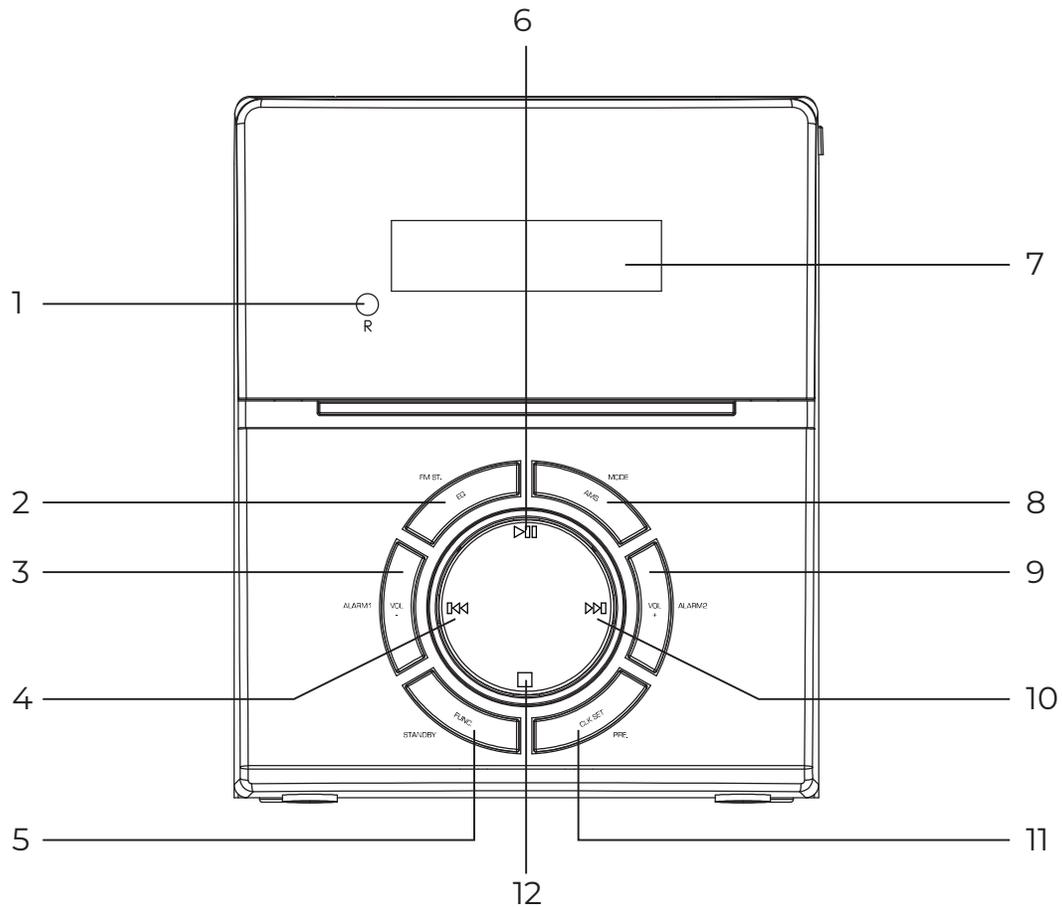


1. SENSOR DEL MANDO A DISTANCIA
2. Botón EQ / FM ST.
3. Botón VOLUMEN -/ALARM 1
4. Botón ATRÁS/SINTONIZACIÓN -
5. Botón FUNCIÓN/STANDBY
6. Botón REPRODUCIR/PAUSAR

7. PANTALLA
8. Botón AMS / MODE
9. Botón VOLUMEN +/ALARM 2
10. Botón AVANZAR/SINTONIZACIÓN +
11. Botón de AJUSTAR RELOJ/PRE
12. Botón DETENER

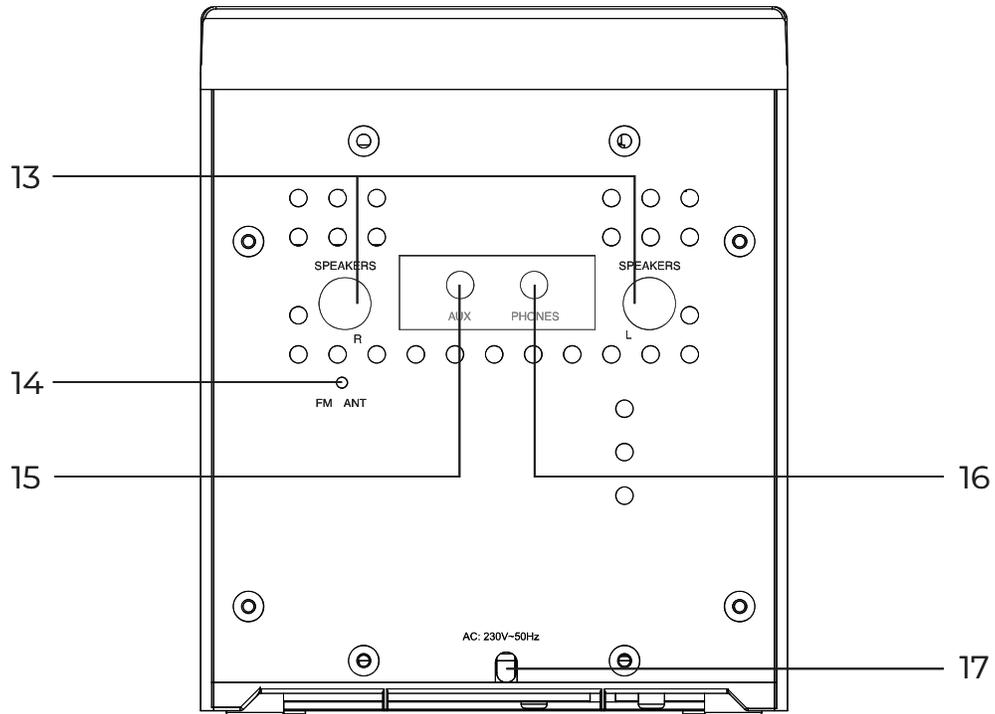

- 13. CONECTORES DE ALTAVOCES (I/D)
- 14. ANTENA FM
- 15. TOMA DE ENTRADA AUXILIAR


- 16. TOMA DE AURICULARES
- 17. CABLE DE ALIMENTACIÓN CA

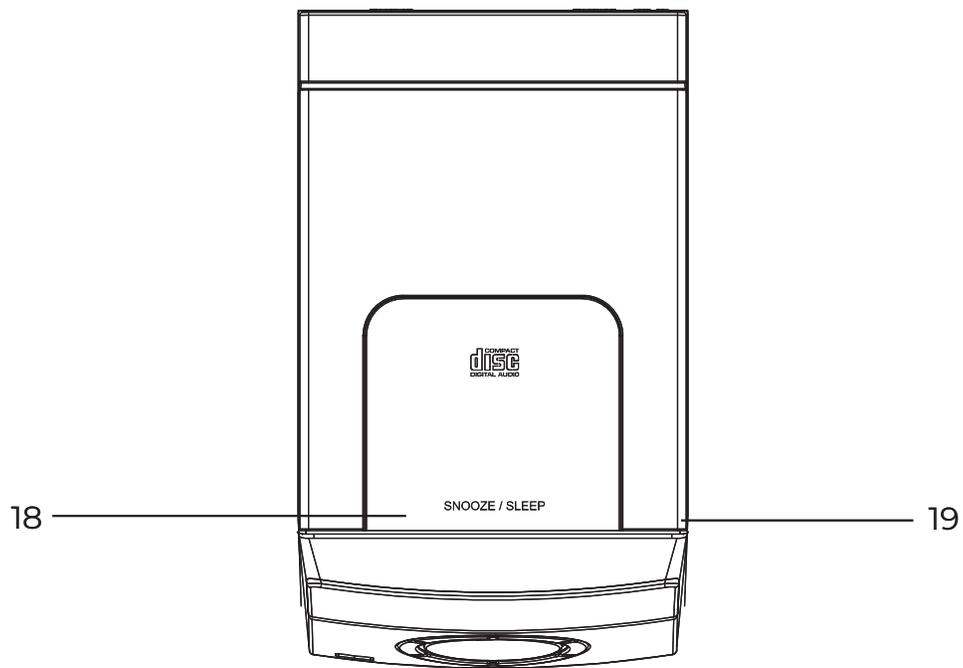

- 18. Botón SNOOZE/SLEEP

- 19. ABRIR/CERRAR TAPA DEL CD

Mando a distancia

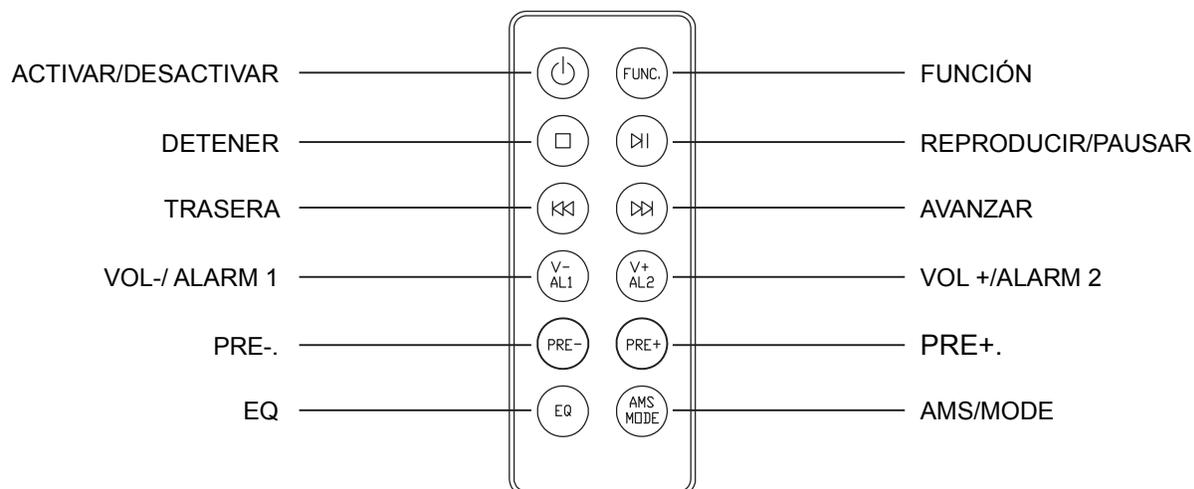

Empezando

1. Inserte el enchufe de red en una toma de corriente correctamente instalada.
 - Si el aparato no se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado, desconecte el enchufe de la toma de corriente.
 - Transcurridos unos 10 minutos sin señal, el aparato pasará automáticamente al modo de espera.
2. Conecte los altavoces a los terminales "ALTAVOCES R e L" de la parte posterior.
3. Pulse el botón "FUNCIÓN/STANDBY" para encender el dispositivo.
4. Mantenga pulsado el botón "FUNCIÓN/STANDBY" durante aprox. 3 segundos para cambiar al modo de espera.

Configurar el reloj y la fecha

El sistema debe estar en modo en espera para configurar el reloj.

1. Mantenga pulsado el botón "AJUSTAR RELOJ/PRE" durante aprox. 2 segundos.
2. Utilice los botones "AVANZAR/SINTONIZAR +" y "ATRÁS/SINTONIZACIÓN -" para ajustar el formato de hora en "12/24 h".
3. Pulse el botón "AJUSTAR RELOJ/PRE" para confirmar el formato de hora.
4. Utilice los botones "AVANZAR/SINTONIZAR +" y "ATRÁS/SINTONIZAR -" para ajustar las horas. Los dígitos de la hora empiezan a parpadear.
5. Pulse el botón "AJUSTAR RELOJ/PRE" para confirmar la hora.
6. Repita los pasos 4 y 5 para ajustar los minutos.

Configurar la hora de la alarma:

El sistema debe estar en modo en espera para configurar la alarma.

Tiene la opción de configurar dos horas de alarma.

1. Mantenga pulsado el botón "VOLUMEN -/ALARM 1" durante 3 segundos. Las horas de la alarma fijada actualmente empezarán a parpadear.
2. Ajuste las horas con los botones "AVANZAR/SINTONIZAR +" y "ATRÁS/SINTONIZAR -".
3. Pulse el botón "VOLUMEN -/ALARM 1" para confirmar. Los minutos empezarán a parpadear.
4. Ajuste los minutos con los botones "AVANZAR/SINTONIZAR +" y "ATRÁS/SINTONIZAR -".
5. Pulse el botón "VOLUMEN -/ALARM 1" para confirmar. Posteriormente, elija cómo desearía despertarse.
 - TIMBRE
 - Radio FM
 - CD

6. Por último, pulse los botones "AVANZAR/SINTONIZAR +" y "ATRÁS/SINTONIZAR -" para ajustar el volumen de la alarma. Pulse "VOLUMEN -/ALARM 1" para confirmar.

Para ajustar la segunda hora de alarma, repita cada uno de los pasos anteriores. Para desactivar la función de alarma, pulse el botón "VOLUMEN -/ALARM 1" o "VOLUMEN +/ALARM 2".

Retardo

La alarma automática puede desconectarse durante 9 minutos con el botón "SNOOZE/SLEEP".

Reposo

1. Pulse el botón "SNOOZE/SLEEP" para entrar.
2. Pulse los botones "SNOOZE/SLEEP" para ajustar el tiempo de reposo (120, 110, 100,...10, 5, Desactivado).
3. Para cancelar la función de reposo, repita los pasos 1 a 2 y ajuste el tiempo de reposo en "Desactivado".

Escuchar la radio FM

1. Seleccione el modo de radio FM con el botón "FUNCIÓN/STANDBY", hasta que aparezca "tun" en la pantalla.
2. Existen dos opciones para buscar y presintonizar emisoras de radio.

Búsqueda automática:

Tenga en cuenta que las emisoras de radio presintonizadas se sobrescribirán. Mantenga pulsado el botón "AMS/MODE" durante unos 3 segundos. El sistema buscará y almacenará automáticamente las emisoras de radio. Pulse el botón "AJUSTAR RELOJ/PRE" para elegir las emisoras presintonizadas.

Estaciones presintonizadas manualmente:

1. Busque la emisora que desee y pulse el botón "AMS/MODE". "P01" (Espacio de almacenamiento) y el mensaje "MEMORY" aparecerán en la pantalla.
2. Utilice el botón "AJUSTAR RELOJ/PRE" para seleccionar la ranura de memoria (P01-P30) y, a continuación, pulse el botón "AMS/MODE" para confirmar.
3. Las emisoras de radio deseadas se almacenarán en la ranura de memoria seleccionada.
4. Pulse el botón "AJUSTAR RELOJ/PRE" para seleccionar las emisoras presintonizadas.

Recepción FM/FM estéreo

Mantenga pulsado el botón "EQ/FM ST." durante aprox. 3 segundos para seleccionar el modo MONO o ESTÉREO para la recepción FM.

Reproducción de CD

1. Seleccione el modo CD con el botón "FUNCIÓN/STANDBY", hasta que aparezca "CD" en la pantalla.
2. Abra el compartimento del CD tirando de la tapa hacia arriba con la pestaña.
3. Introduzca un CD y cierre la tapa del compartimento para CD.
4. Para extraer un CD, pulse el botón STOP, abra el compartimento para CD y levante el CD con cuidado. Siempre mantenga la pletina del CD cerrada.

Reproducción programada

Esto puede usarse para programar cualquier secuencia de pistas que desee.

1. Pulse el botón "PARADA".
2. Pulse el botón "AMS/MODE". "P01" (espacio de almacenamiento) y la notificación "PROG" aparecerán en la pantalla.

3. Utilice los botones "AVANZAR/SINTONIZAR +" y "ATRÁS/SINTONIZAR -" para seleccionar la pista deseada y, a continuación, pulse el botón "AMS / MODE" para confirmar.
4. La pantalla cambia a la ranura de memoria P02.
5. Seleccione la pista siguiente con los botones "AVANZAR/SINTONIZAR +" y "ATRÁS/SINTONIZAR -" y pulse el botón "AMS / MODE" para confirmar. Repita el procedimiento hasta que se seleccionan todas las pistas que desee.
NOTA: Una vez alcanzada la capacidad de almacenamiento de las pistas a programar, "FUL" parpadea en la pantalla.
6. Pulse el botón "REPRODUCIR/PAUSAR". Se inicia la reproducción. Además, la pantalla mostrará "PROG".
7. Pulse el botón una vez para detener la reproducción conservando el programa.
8. Para volver a reproducir el programa, pulse el botón "REPRODUCIR/PAUSAR".
9. Para eliminar el programa, pulse el botón "PARADA" dos veces. El mensaje "PROG" desaparecerá.

AMS/MODO

En modo de parada para programar cualquier orden de pistas (consulte la sección "Reproducción programada").

Durante la reproducción de un CD de audio:

Pulse una vez = la pista actual se repite de forma continua y aparece "REP 1".

Pulse dos veces = todo el CD se reproduce de forma continua y aparece "REP ALL".

Pulse tres veces = todas las pistas se reproducirán en orden aleatorio y aparecerá "RAND".

Pulsar cuatro veces = se cancelan todas las funciones. Se reanuda el modo de reproducción normal.

ENTRADA AUX

1. Conecte el dispositivo externo con clavija estéreo de 3,5 mm a la toma de entrada auxiliar.
2. Seleccione el modo de entrada auxiliar con el botón "FUNCIÓN/STANDBY", hasta que aparezca "AUX" en la pantalla.

Toma de auriculares

Para escuchar música de forma privada, use los auriculares con una toma estéreo de 3.5 y conéctelos a la toma de auriculares situada en la parte posterior del sistema. Entonces se silenciarán los altavoces.

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo MCA-240 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: MCA-240. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: 88-108MHz

Potencia de salida máxima: 2x20W (2x2W RMS)

DENVER A/S

Omega 5A, Soefften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1