



MCA-240

denver.eu

3/2024



FR

Cet appareil, ses
cordons et ses
accessoires sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
3. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
4. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
5. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
6. Bitte schützen Sie Ihr Gehör vor hoher Lautstärke. Hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen und zu Gehörverlust führen.
7. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.
8. Das Kabel zum direkten Anschluss wird als Trennvorrichtung verwendet; die Trennvorrichtung muss jederzeit leicht zugänglich sein. Achten Sie darauf, dass die Trennvorrichtung stets leicht zugänglich ist.
9. Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile zusammen mit dem Produkt; Nichtbeachtung kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.

Überblick über die Komponenten

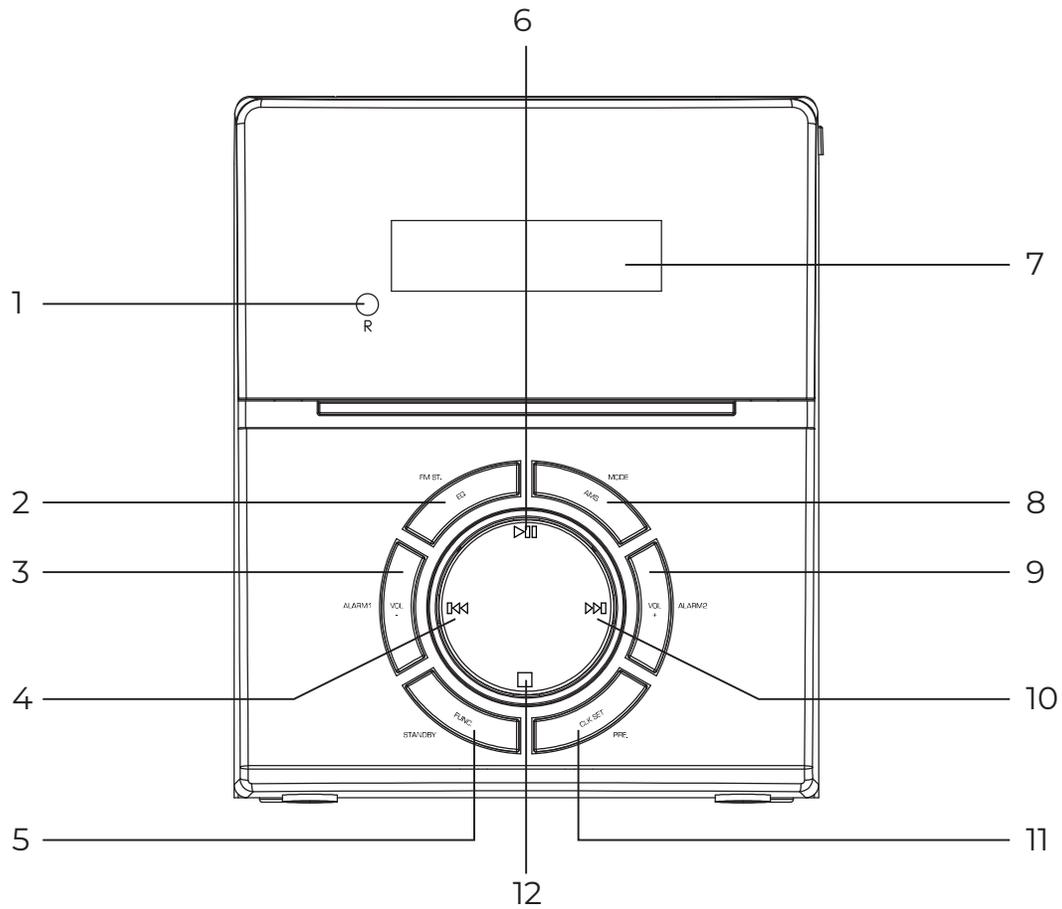

1. SENSOR FERNBEDIENUNG

2. Taste EQ / FM ST.

3. Taste LEISER / ALARM 1

4. Taste RÜCKLAUF / ABSTIMMEN ABWÄRTS

5. Taste FUNKTION / STANDBY

6. Taste WIEDERGABE / PAUSE

7. ANZEIGE


8. Taste AMS / MODE

9. Taste LAUTER / ALARM 2

10. Taste VORLAUF / ABSTIMMEN AUFWÄRTS


11. Taste ZEITEINSTELLUNG / PRE

12. Taste STOPP

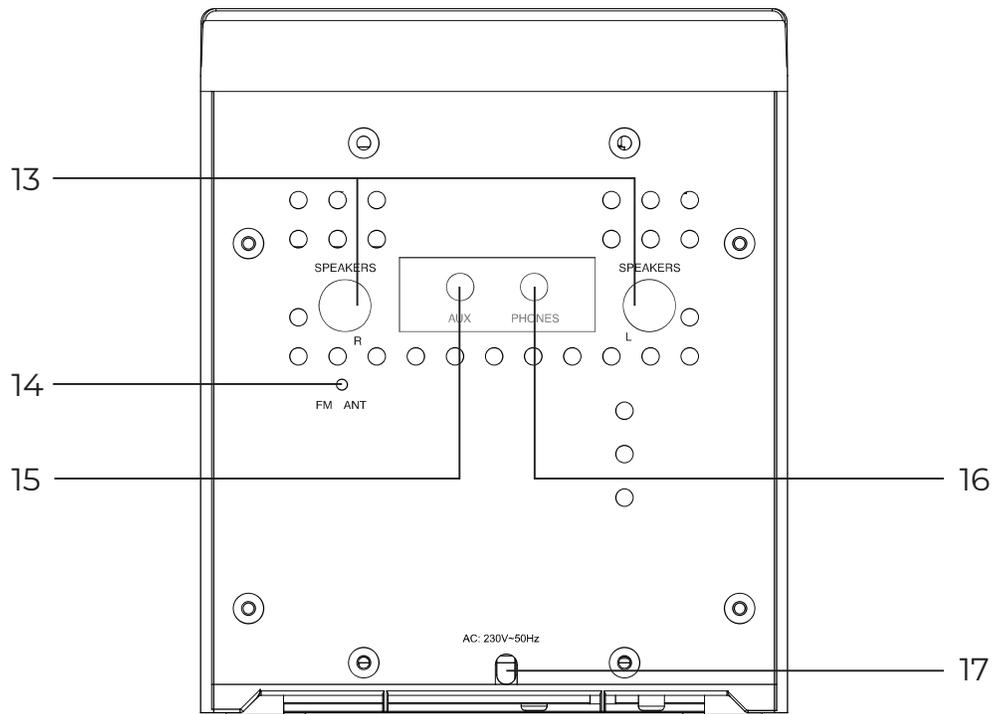

- 13. LAUTSPRECHERANSCHLÜSSE (L/R)
- 14. UKW-ANTENNE
- 15. AUX-EINGANG


- 16. KOPFHÖRERBUCHSE
- 17. NETZKABEL

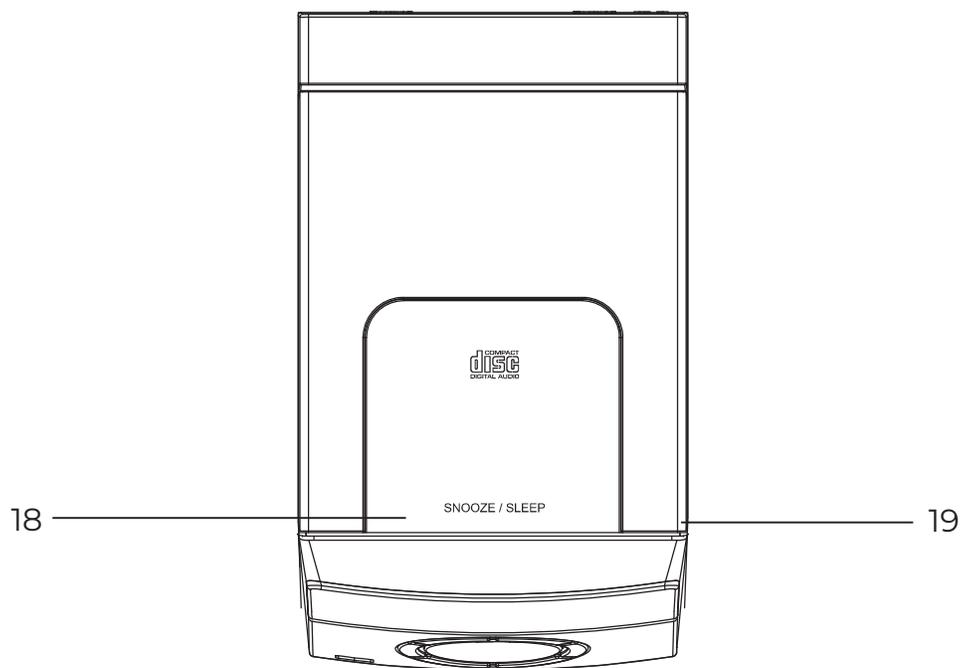

- 18. Taste SNOOZE / SLEEP

- 19. CD-LAUFWERK ÖFFNEN / SCHLIESSEN

Fernbedienung

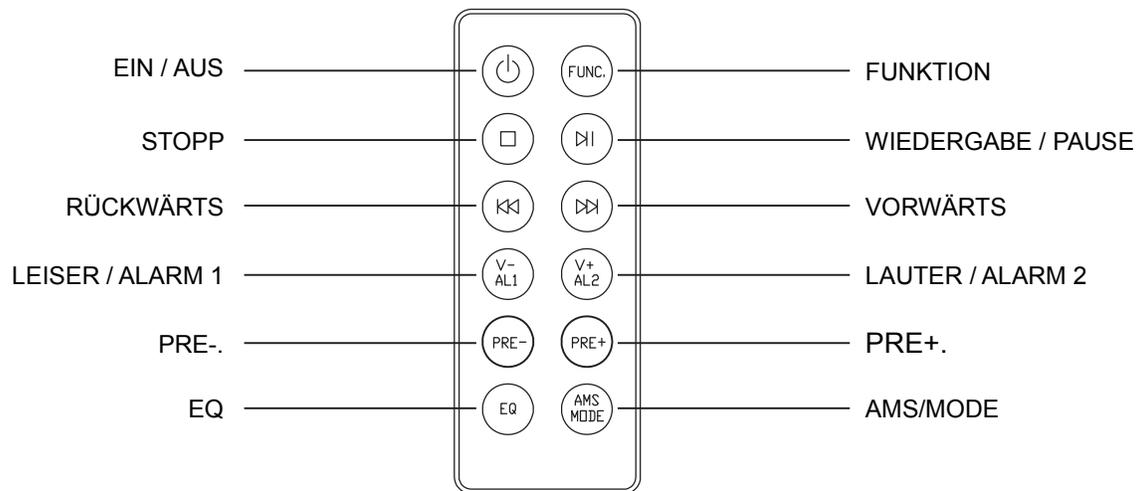

Erste Schritte

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine richtig installierte Steckdose.
 - Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
 - Nach etwa 10 Minuten ohne Signal wechselt das Gerät automatisch in den Standby-Modus.
2. Verbinden Sie die Lautsprecher mit den Anschlüssen „LAUTSPERECHE R und L“ an der Rückseite.
3. Drücken Sie zum Einschalten des Gerätes die Taste „FUNKTION / STANDBY“.
4. Drücken Sie die Taste „FUNKTION / STANDBY“ etwa 3 Sekunden lang, um in den Standby-Modus zu wechseln.

Uhrzeit und Datum einstellen

Die Uhrzeit kann nur im Standby-Modus eingestellt werden.

1. Halten Sie die Taste „ZEITEINSTELLUNG / PRE“ etwa 2 Sekunden gedrückt.
2. Wählen Sie mit der Taste „VORLAUF / ABSTIMMEN AUFWÄRTS“ und „RÜCKLAUF / ABSTIMMEN ABWÄRTS“ das Zeitformat „12 / 24 h“.
3. Drücken Sie zum Bestätigen des Zeitformats die Taste „ZEITEINSTELLUNG / PRE“.
4. Drücken Sie die Tasten „VORLAUF / ABSTIMMEN AUFWÄRTS“ und „RÜCKLAUF / ABSTIMMEN ABWÄRTS“, um den Stundenwert einzustellen. Die Stundenanzeige blinkt.
5. Drücken Sie zum Bestätigen des Stundenwertes die Taste „ZEITEINSTELLUNG / PRE“.
6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 zur Einstellung des Minutenwertes.

Stellen Sie die Alarmzeit wie folgt ein:

Der Weckruf kann nur im Standby-Modus eingestellt werden.

Sie haben die Möglichkeit, zwei Weckrufe einzustellen.

1. Drücken Sie die Taste „LEISER / ALARM 1“ circa 3 Sekunden lang. Die Stunden der aktuellen Weckrufzeit beginnen zu blinken.
2. Passen Sie den Stundenwert mit den Tasten „VORLAUF / ABSTIMMEN AUFWÄRTS“ und „RÜCKLAUF / ABSTIMMEN ABWÄRTS“ an.
3. Drücken Sie zum Bestätigen die Taste „LEISER / ALARM 1“. Die Minuten beginnen zu blinken.
4. Passen Sie den Minutenwert mit den Tasten „VORLAUF / ABSTIMMEN AUFWÄRTS“ und „RÜCKLAUF / ABSTIMMEN ABWÄRTS“ an.
5. Drücken Sie zum Bestätigen die Taste „LEISER / ALARM 1“. Wählen Sie dann den Weckrufmodus.
 - KLINGEL
 - UKW-Radio
 - CD

6. Drücken Sie zum Abschluss die Tasten „VORLAUF / AUFSTIMMEN AUFWÄRTS“ und „RÜCKLAUF / ABSTIMMEN ABWÄRTS“, um die Lautstärke des Weckrufs einzustellen. Drücken Sie zum Bestätigen die Taste „LEISER / ALARM 1“.

Sie können eine zweite Weckrufzeit einstellen, indem Sie die obigen Schritte wiederholen. Zum Deaktivieren der Weckruffunktion drücken Sie die Taste „LEISER / ALARM 1“ oder „LAUTER / ALARM 2“.

Schlummerfunktion

Der automatische Alarm wird 9 Minuten lang ausgeschaltet, wenn Sie die Taste „SNOOZE / SLEEP“ drücken.

Schlaf

1. Drücken Sie zum Aufrufen die Taste „SNOOZE / SLEEP“.
2. Drücken Sie die Taste „SNOOZE / SLEEP“, um den Schlaf-Timer einzustellen (120, 110, 100,...10, 5, AUS).
3. Um den Schlaf-Timer zu deaktivieren, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 und wählen Sie die Option „AUS“.

UKW-Radiosender anhören

1. Wählen Sie den UKW-Radio-Modus, indem Sie die Taste „FUNKTION / STANDBY“ drücken, bis „TUN“ am Display angezeigt wird.
2. Es gibt zwei Möglichkeiten, Radiosender zu suchen und zu speichern.

Automatische Suche:

Beachten Sie, dass bereits voreingestellte Sender überschrieben werden.

Halten Sie die Taste „AMS / MODE“ etwa 3 Sekunden gedrückt. Das System sucht und speichert Radiosender automatisch. Drücken Sie zur Auswahl der voreingestellten Sender die Taste „ZEITEINSTELLUNG / PRE“.

Sender manuell voreinstellen:

1. Suchen Sie nach Ihrem gewünschten Sender und drücken Sie die Taste „AMS / MODE“. „P01“ (Speicherplatz) und die Meldung „MEMORY“ erscheinen am Display.
2. Wählen Sie mit der Taste „ZEITEINSTELLUNG / PRE“ den Speicherplatz (P01 bis P30) und drücken Sie dann zum Bestätigen „AMS / MODE“.
3. Die gewünschten Radiosender werden umgehend am ausgewählten Speicherplatz abgelegt.
4. Drücken Sie zur Auswahl der voreingestellten Sender die Taste „ZEITEINSTELLUNG / PRE“.

UKW- / UKW-Stereo-Empfang

Halten Sie die Taste „EQ / FM ST.“ etwa 3 Sekunden gedrückt, um den MONO- oder STEREO-Modus beim UKW-Empfang zu wählen.

CDs wiedergeben

1. Wählen Sie den CD-Modus, indem Sie die Taste „FUNKTION / STANDBY“ drücken, bis „CD“ am Display angezeigt wird.
2. Öffnen Sie das CD-Laufwerk, indem Sie den Deckel an der Mulde nach oben klappen.
3. Legen Sie eine CD ein und schließen Sie das CD-Fach.
4. Sie können die CD herausnehmen, indem Sie die STOPP-Taste drücken, das CD-Fach öffnen und die CD vorsichtig herausheben. Halten Sie das CD-Laufwerk immer geschlossen.

Programmierte Wiedergabe

Mit dieser Funktion können Sie Titel in beliebiger Reihenfolge speichern.

1. Drücken Sie die Taste „STOPP“.
2. Drücken Sie die Taste „AMS / MODE“. „P01“ (Speicherplatz) und die Benachrichtigung „PROG“ erscheinen am Display.
3. Wählen Sie mit den Tasten „VORLAUF / ABSTIMMEN AUFWÄRTS“ und „RÜCKLAUF / ABSTIMMEN ABWÄRTS“ den gewünschten Titel und drücken Sie dann zum Bestätigen die Taste „AMS / MODE“.
4. Das Display wechselt zum Speicherplatz P02.
5. Wählen Sie mit den Tasten „VORLAUF / ABSTIMMEN AUFWÄRTS“ und „RÜCKLAUF / ABSTIMMEN ABWÄRTS“ den nächsten Titel und drücken Sie zum Bestätigen die Taste „AMS / MODE“. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise, bis Sie alle gewünschten Titel programmiert haben.
HINWEIS: Sobald die maximal zulässig Anzahl an Titeln für die programmierte Wiedergabe erreicht ist, erscheint die Anzeige „VOL“.
6. Drücken Sie die Taste „WIEDERGABE / PAUSE“. Die Wiedergabe wird gestartet. Zudem erscheint „PROG“ am Display.
7. Drücken Sie die Taste einmal, um die Wiedergabe zu beenden; die gespeicherte Sequenz wird beibehalten.
8. Drücken Sie zur erneuten Wiedergabe die Taste „WIEDERGABE / PAUSE“.
9. Um die programmierte Sequenz zu löschen, drücken Sie die Taste „STOPP“ zweimal. Die Meldung „PROG“ verschwindet.

AMS / MODUS

Sie können im Stopp-Modus Titel in beliebiger Reihenfolge programmieren (siehe Abschnitt „Programmierte Wiedergabe“).

Während der Wiedergabe einer Audio-CD:

Einmal drücken = der aktuelle Titel wird wiederholt wiedergegeben und „REP 1“ erscheint am Display.

Zweimal drücken = die gesamte CD wird wiederholt wiedergegeben und „REP ALL“ erscheint am Display.

Dreimal drücken = alle Titel werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben und „RAND“ erscheint am Display.

Viermal drücken = alle Funktionen werden abgebrochen. Der normale Wiedergabemodus wird fortgesetzt.

AUX-EINGANG

1. Verbinden Sie externe Geräte unter Verwendung eines 3,5-mm-Stereo-Klinkensteckers mit dem AUX-EINGANG.
2. Wählen Sie den Modus AUX-Eingang mit der Taste „Funktion / STANDBY“, bis „AUX“ am Display gezeigt wird.

Kopfhörerbuchse

Um ungestört Musik zu hören, schließen Sie Kopfhörer mit 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker an die Kopfhörerbuchse an der Rückseite des Geräts an. Die Lautsprecher werden stummgeschaltet.

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp MCA-240 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: MCA-240. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich: FM 88-108MHz
Max. Ausgangsleistung: 2x20W (2x2W RMS)

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1